Demorežim - sušičky Beko

(pouze modely sušiček se čtyřmi tlačítky pod displejem a dvěma tlačítky vpravo od displeje)

Aktivace demorežimu - sušičky s mechanickým tlačítkem Zap./Vyp.

Při vypnuté sušičce současně stiskněte a držte spodní krajní tlačítka a zároveň myčku zapněte tlačítkem Zap./Vyp.

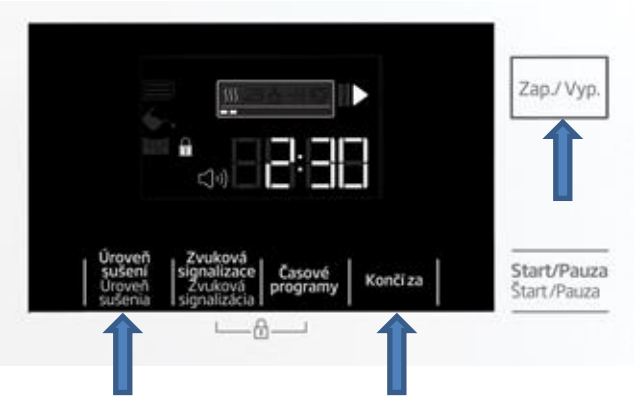

Tlačítka podržte cca 2-3 vteřiny, na displeji se ihned po zapnutí sušičky zobrazí

, což znamená aktivaci demorežimu.

Aktivace demorežim - sušičky s dotykovým tlačítkem Zap./Vyp.

Při vypnuté sušičce současně stiskněte a držte spodní krajní tlačítka a poté k tomu stiskněte a držte tlačítko Zap./Vyp., dokud se sušička nezapne (3-5 vteřin).

Na displeji se po zapnutí zobrazí

, což znamená aktivaci demorežimu.

Během demorežimu lze vybírat a zvolit jakýkoliv program či přídavnou funkci. Po spuštění programu se sušička nerozjede, pouze se na displeji bude zobrazovat zrychlený průběh zvoleného programu.

Deaktivaci demorežimu provedete podržením tlačítka Zap./Vyp.