











Pomůžeme vám začít. Pomocí následujících pokynů se můžete seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.





Funkce	Poznámka
1 	Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2 	Pauza. Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
3 	Slouží k nastavení časovače.
4 	Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
5	Ukazatele časovače varných zón.
6	Slouží k nastavení tepelného výkonu.
7 <b>P</b>	PowerBoost. Slouží k zapnutí nastavení maximálního tepelného výkonu.
8 	SenseBoil®. Slouží k automatickému přizpůsobení teploty vody tak, aby nepřekypěla z hrnce, jakmile dosáhne bodu varu.
9 	Bridge. Slouží ke sloučení dvou bočních varných zón a vytvoření jedné varné zóny nebo k rozdělení sloučených zón.
10 	Hob²Hood. Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního režimu odsavače par.
11 	Slouží k zablokování a odblokování ovládacího panelu.

 **Upozornění:** Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.


 K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displej, kontrolky a zvukové signály indikují, které funkce jsou zapnuté.





Funkce automaticky přizpůsobí teplotu vody tak, aby nepřekypěla z hrnce, jakmile dosáhne bodu varu.

 Pokud je na varné zóně, kterou chcete použít, jakékoliv zbytkové teplo ( /  / ), zazní zvukový signál a funkce se nespustí.


## UPOZORNĚNÍ!

 Funkci nepoužívejte s prázdnými nádobami. Během provozu funkce nenechávejte varnou desku bez dozoru.

## Chcete-li funkci zapnout:

1. Nádoby naplněné 1–5 l studené vody položte na dostupné varné zóny, pro které chcete spustit tuto funkci. Pokud položíte jednu nádobu pouze na jednu varnou zónu, funkce se spustí automaticky.
2. Varnou desku zapnete stisknutím .
3. Funkci zapnete stisknutím symbolu . Pro každou varnou zónu, na které můžete funkci aktuálně použít, se zobrazí blikající kontrolka **P**.
4. Dotkněte se kdekoli posuvníku zvolené varné zóny.

Spustí se funkce. Jakmile se funkce spustí, zobrazí se ukazatele nad posuvníkem a spustí se animace.

 Pokud do pěti sekund nepoložíte nádobu na žádnou z varných zón, funkce se automaticky vypne.

Když funkce dosáhne bodu varu, varná deska vydá zvukový signál a nastavení tepelného výkonu se automaticky změní na výchozí úroveň varu.

## Chcete-li funkci vypnout:

Chcete-li funkci vypnout po dosažení bodu varu, stiskněte posuvník a ručně upravte nastavení tepelného výkonu.

Pokud stisknete tlačítko Pauza nebo vyjmete nádobu, funkce se vypne.

Pokud nastavíte Odpočítávání času na jednu z varných zón a nastavený čas vyprší před dosažením bodu varu, funkce se automaticky vypne.




# Tipy a rady pro funkci SenseBoil®



- i** Tato funkce se nejlépe hodí pro vaření vody a brambor. Funkce nemusí správně fungovat u rychlovarných konvic a varných konvic na espresso.
- i** Používejte pouze studenou vodu z kohoutku.

- Naplňte polovinu až tři čtvrtiny hrnce studenou vodou z kohoutku a ponechte 4 cm od okraje hrnce prázdné. Nepoužívejte méně než 1 l nebo více než 5 l vody. Ujistěte se, že celková hmotnost vody (nebo vody a brambor) je v rozmezí 1–5 kg.

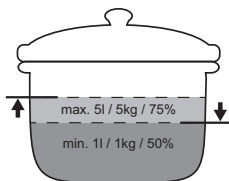

- K zajištění nejlepších výsledků vařte pouze celé, neloupané brambory střední velikosti. Brambory příliš nepěchujte.
- Během fáze zahřívání se vyhněte energickému míchání v ostatních nádobách a souběžnému vaření (např. smažení nebo vaření) na jiných varných zónách.
- Vyvarujte se tvorbě vnějších vibrací (např. vzniklých používáním mixéru nebo položením mobilního telefonu vedle varné desky), když je funkce spuštěná.
- V závislosti na druhu potravin a nádobí můžete upravit nastavení tepelného výkonu po dosažení bodu varu.

- Po dosažení bodu varu přidejte sůl.
- Z důvodu úspory energie používejte pokličku.

- i** U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo ve varné nádobě velmi rychle. Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.

Nádoby pro indukční varné zóny

- !** Indukční varné zóny používejte se správnými nádobami.

## Materiál nádobí



Litina\*, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna (označeno jako vhodné výrobcem).



Hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Nádoba je vhodná pro indukční varnou desku, jestliže:

- voda na varné zóně nastavené na nejvyšší tepelný výkon začne velmi rychle vřít.
- dno varné nádoby přitahuje magnet.

\* Funkce SenseBoil® nemusí správně fungovat s litinovými nádobami.

Funkce SenseBoil® nefunguje u nádobí s nepřilnavým povrchem.



## Úspora energie

Budete-li dodržovat následující rady, můžete šetřit energii při běžném vaření:

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakryjte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpouštění.



# Odstaňování závad

Rychle najdete řešení pro snadné vaření.



## Problém

Ušijšte pípnutí, ukazatele nahore  
blikají a funkce SenseBoil® se  
nespustí.

Ovládací lišta bliká.

a  se zobrazí současně.

a  se zobrazí současně.

a  se zobrazí současně.

## Možná příčina

Záda z varných zón není připravena k použití  
s funkcí SenseBoil®. Na varných zónách, které  
chcete zvolit, je zbytkové teplo nebo se stále  
používají.

Na varné zóně není žádná nádoba nebo zóna není  
zcela zakrytá.

Výkon je příliš nízký z důvodu nevhodně varné  
nádobky nebo prázdného hrnce.

Nádoba je prázdná nebo obsahuje jinou tekutinu  
než vodu.

V nádobě je příliš mnoho nebo příliš málo vody.  
Vaříte jistě nějaké jiné potraviny než vodu a  
SenseBoil® nemohla správně fungovat.

## Řešení

Ukončete předchozí vaření a vyberte volnou varnou zónu bez  
zbytkového tepla.

Položte nádobu na varnou zónu tak, aby jí plně zakryvala.

Použijte správný druh nádoby. Přesně rozměry nádob  
vhodných pro váš spotřebič naleznete v kapitole „Technické  
údaje“ v návodu k použití. Správně druhy nádob najdete  
v kapitole Tipy a rady. Nezapínejte žádnou zónu, na které se  
nachází prázdná nádoba.

Funkci nepoužívejte s jinými tekutinami než s vodou.

Ujistěte se, že jste naplnili polovinu až tři čtvrtiny hrnce  
studenou vodou z kohoutku. Nepoužívejte méně než 1  
nebo více než 5 l vody. Viz kapitola „Tipy a rady“ v návodu  
k použití.

