Pokyny k zabudování

Temperovaná chladnička na víno

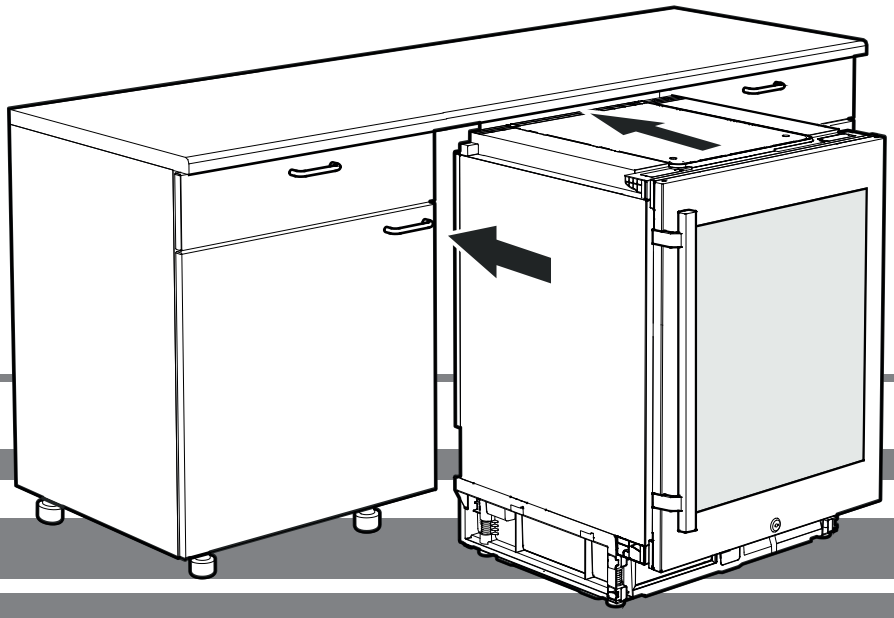

7080 210-00

UWT 1672 / UWK 1752

LIEBHERR

Přiložené příslušenství

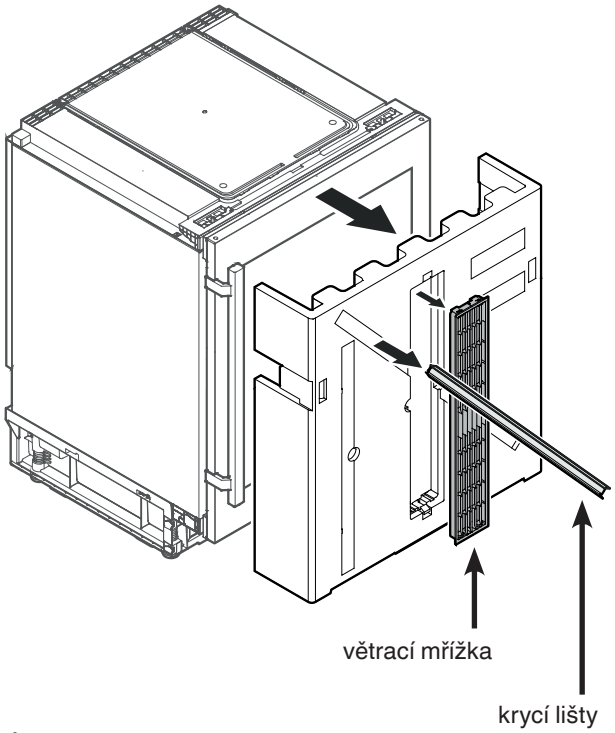

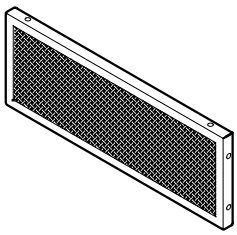

prachový filtrr

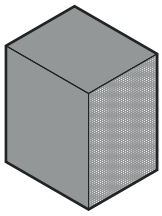

plástová tvarovka pro vedení vzduchu v podstavci



upevňovací šrouby k zabudování



klíč na výškové přestavení spotřebiče

Montáž prachového filtru

Přiložený prachový filtr zamezuje znečištění motorového prostoru a snížení chladícího výkonu. Proto se musí prachový filtr nutně zabudovat.

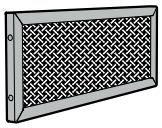

Stáhnout ochrannou folii z prachového filtru.

Filtr nasadit **dole** a nechat **nahoře** zapadnout.

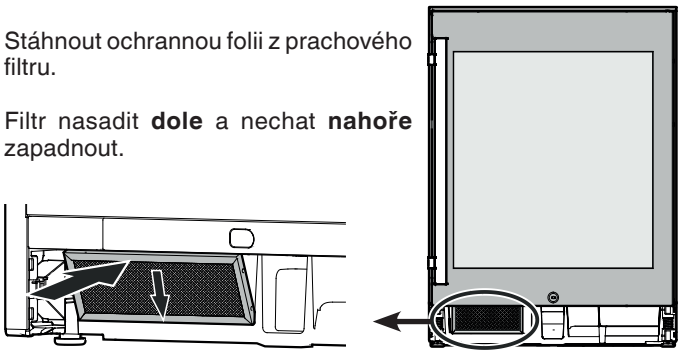

Větrání spotřebiče

Potřebná výměna vzduchu následuje v oblasti podstavce.

Důležité je, vsadit přiloženou větrací mřížku do otvoru pro větrání.

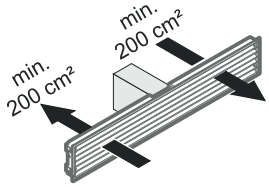

Výřez v cloně podstavce

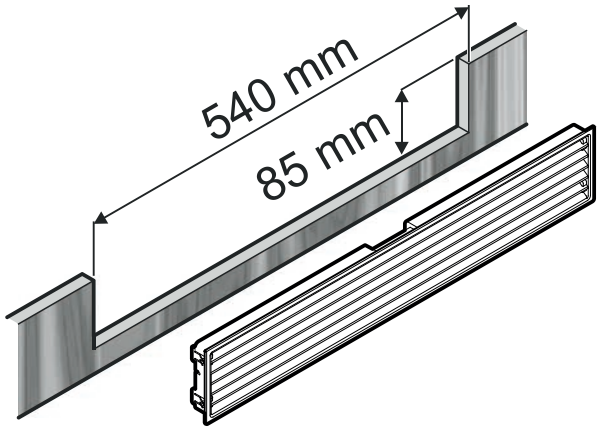

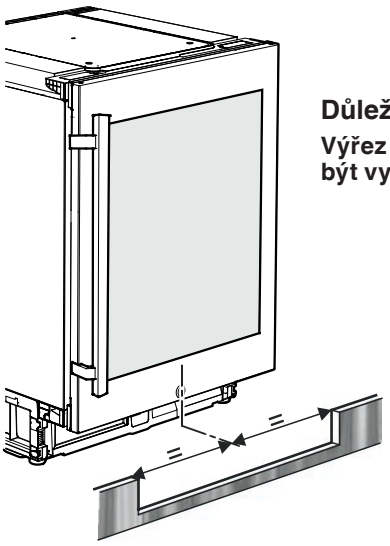

Důležité upozornění

Výřez v cloně podstavce musí být vystředěn se spotřebičem.

Rozměry spotřebiče

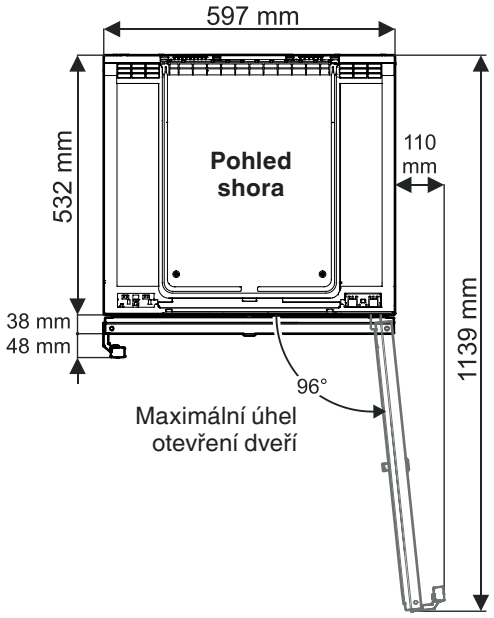

Pohled ze strany

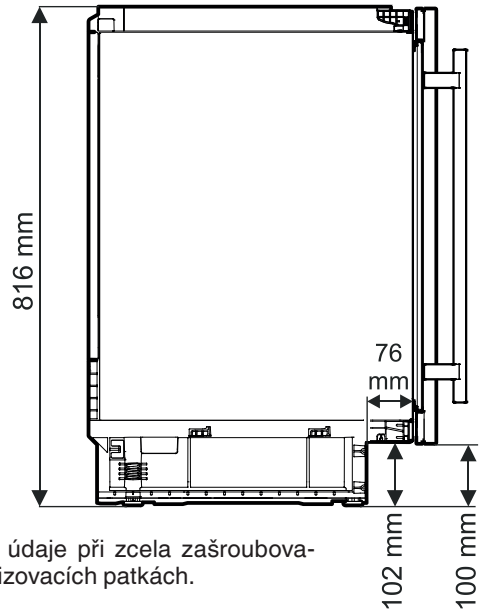

Výškové údaje při zcela zašroubovaných seřizovacích patkách.

Maximální výškové přestavení = 50 mm

Rozměry pro zabudování

Důležité upozornění

Aby se předešlo problémům a poškození spotřebiče při jeho zabudování, musí se nutně dodržet následující předpoklady!

Podlaha na místě postavení spotřebiče musí být vodorovná a rovná!

Kuchyňský nábytek musí být vysměrován horizontálně i vertikálně!

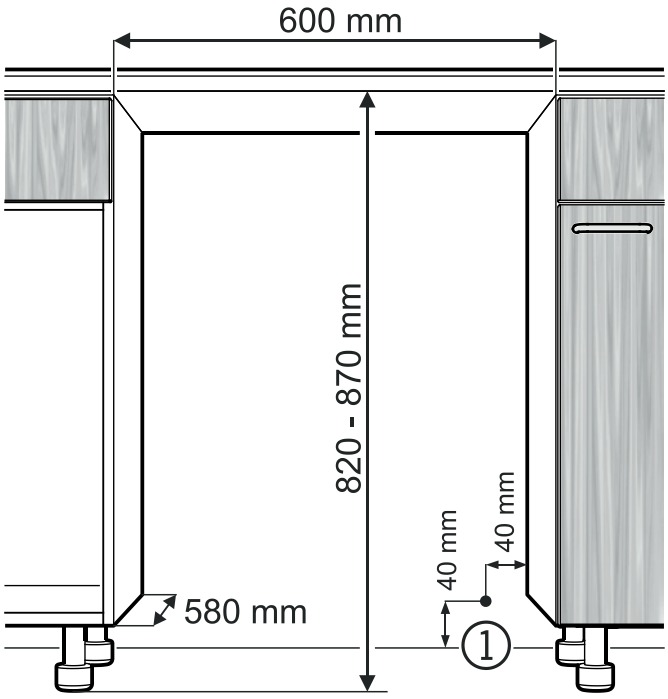

① V této oblasti vychází síťová přípojka na zadní straně spotřebiče.

Celková délka síťové přípojky = **2000 mm**

Zvolit pozici zásuvky za zohlednění těchto údajů.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Rozměry dveří spotřebiče

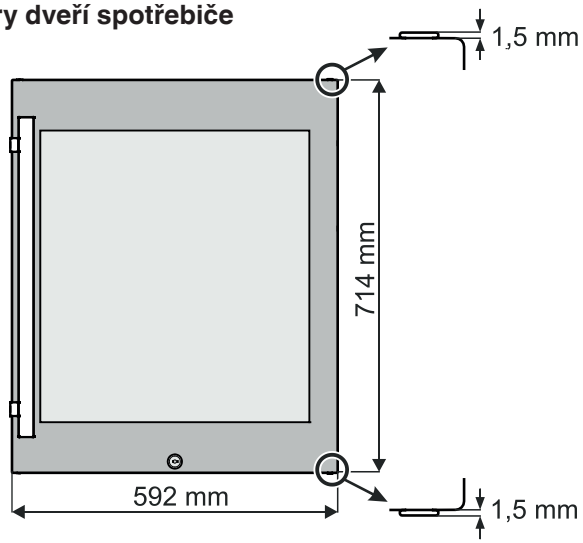

Zabudování spotřebiče

1.
Sundat kryt ①.

Nalepit krycí lišty vpravo a vlevo na přední hranu spotřebiče.

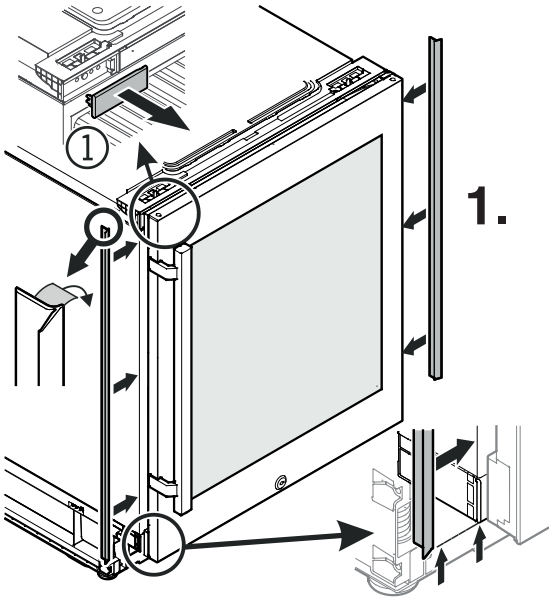

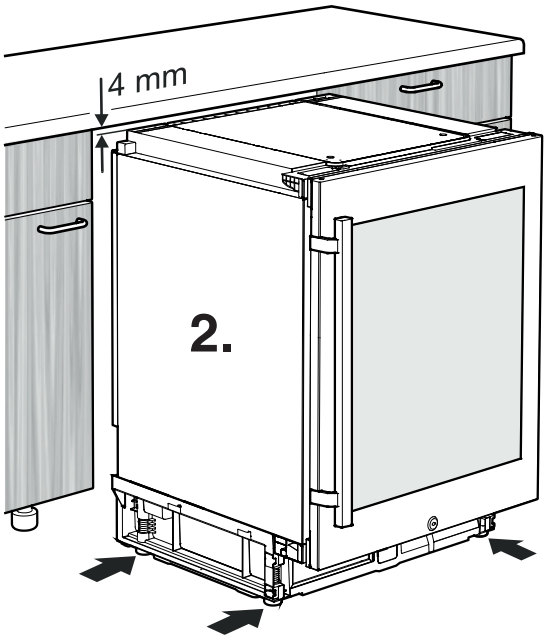

2.
Výškově nastavit spotřebič natočením seřizovacích patek ve směru hodinových ručiček na 4 mm pod vrchní deskou skříňky.

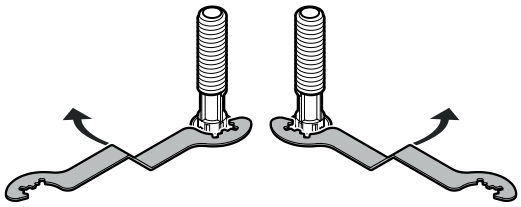

Točit klíčem ve směru hodinových ručiček ke zvednutí spotřebiče, točit klíčem proti směru hodinových ručiček ke spuštění spotřebiče.

Klíč nasadit odpovídajícím způsobem.

Důležité upozornění

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vysměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat těleso spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.

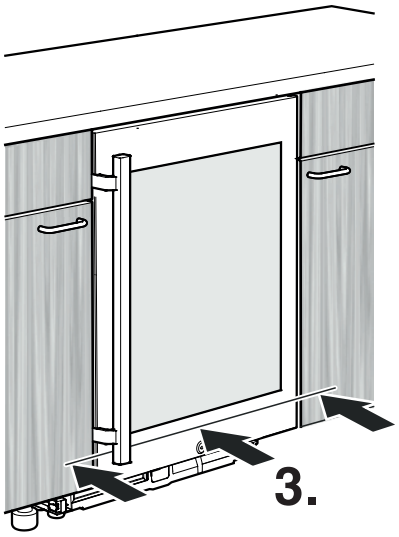

3.
Zasunout spotřebič, až pokud nebude čelní plocha spotřebiče ve stejné linii s čelní plochou kuchyňského nábytku.

Při zasouvaní spotřebiče dbát na to, aby se nepoškodil síťový kabel!

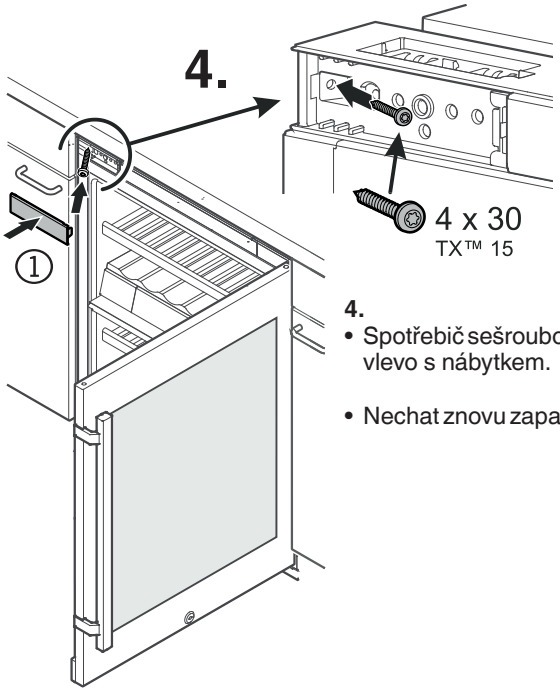

4.
- Spotřebič sešroubovat nahoře vlevo s nábytkem.
- Nechat znovu zapadnout kryt .

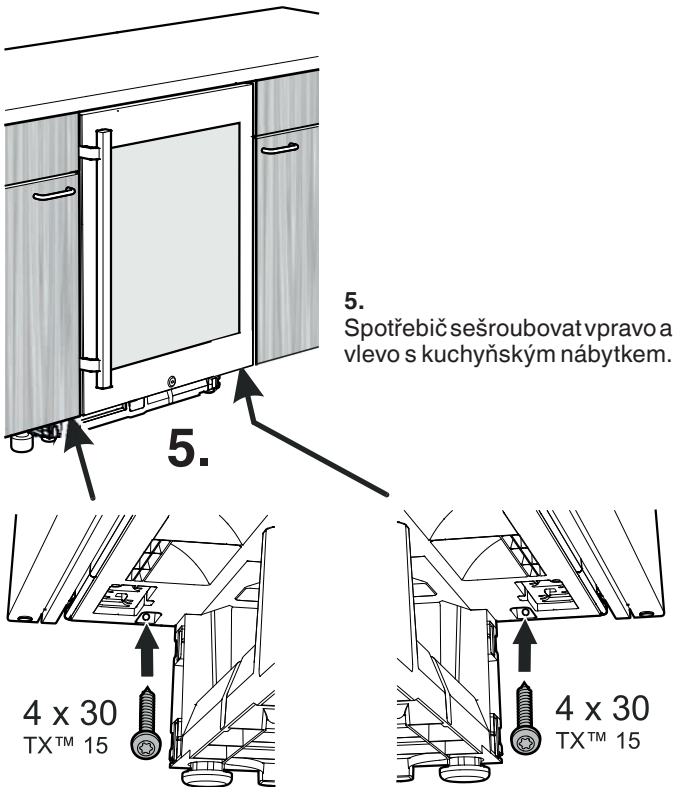

5.
Spotřebič sešroubovat vpravo a vlevo s kuchyňským nábytkem.

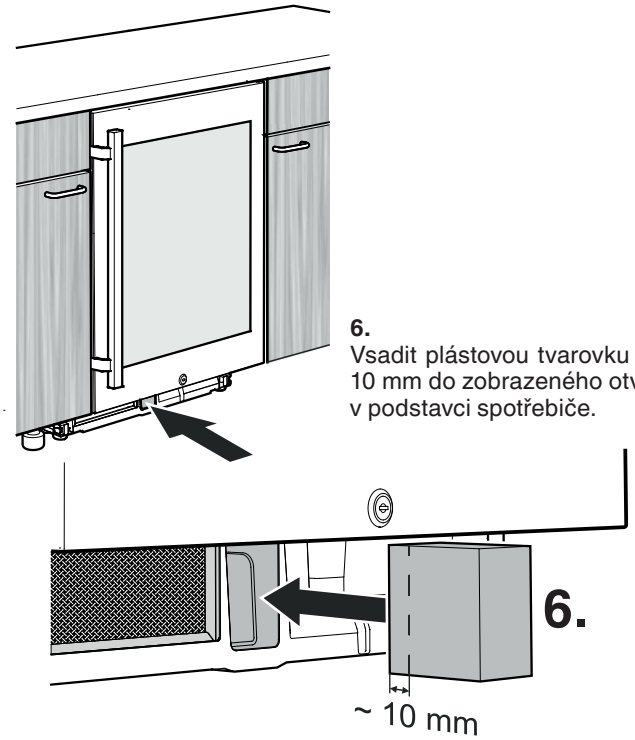

6.
Vsadit plástovou tvarovku cca 10 mm do zobrazeného otvoru v podstavci spotřebiče.

Důležité upozornění

Nevsadí-li se plástová tvarovka, pak nedosáhne spotřebič v provozu svůj úplný výkon chlazení.

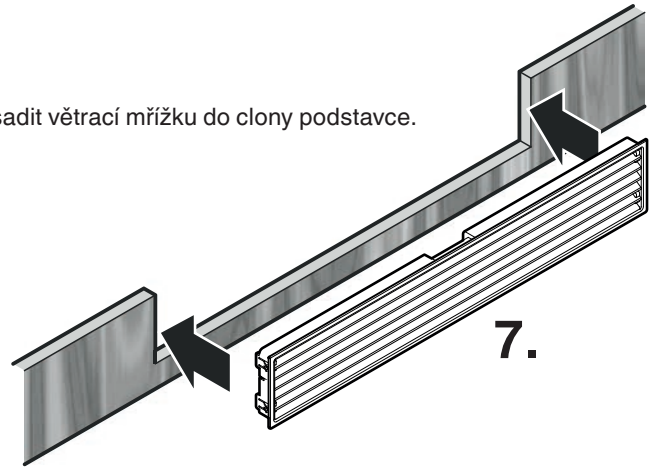

7.
Vsadit větrací mřížku do clony podstavce.

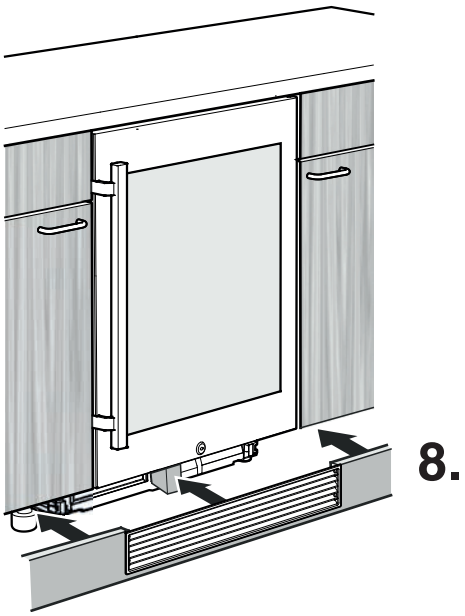

8.
Nasadit clonu podstavce. Plástová tvarovka se přitom přesune do konečné polohy.

Důležité upozornění

Plástová tvarovka musí přiléhat na větrací mřížku.

Výměna závěsu dveří

Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

Upozornění

V této příručce je popsán spotřebič UWT 1672.

Výměna závěsu dveří je identická jako u spotřebiče UWK 1752.

1. Vyšroubovat šroub.

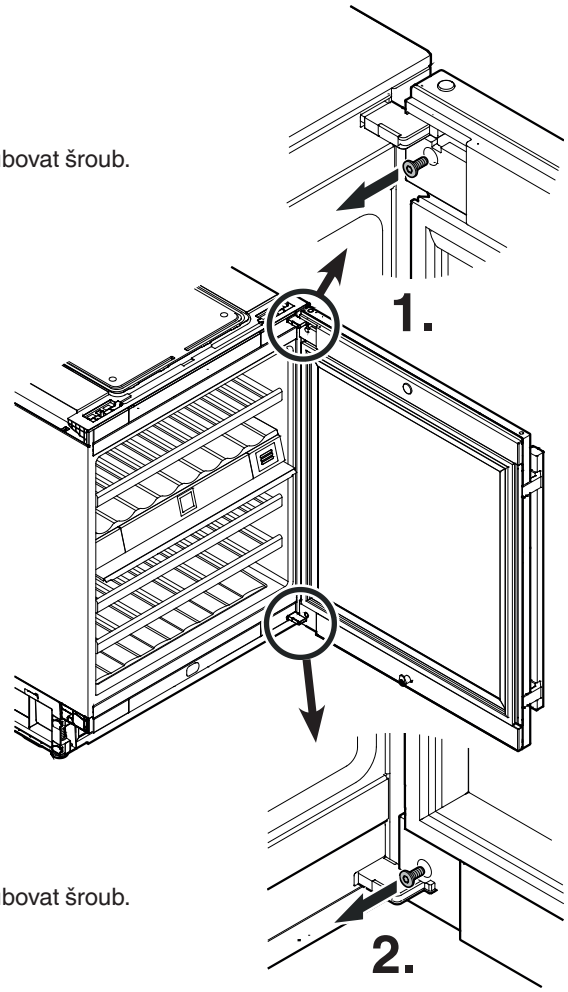

2. Vyšroubovat šroub.

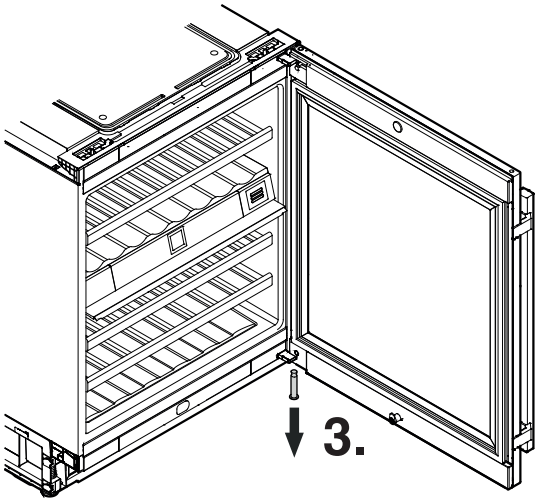

Pozor
Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

3. Vytáhnout čep uložení.

4. Vytáhnout vrchní čep uložení.

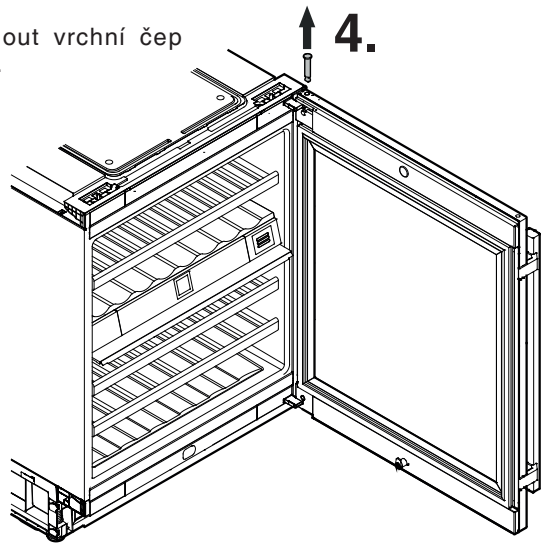

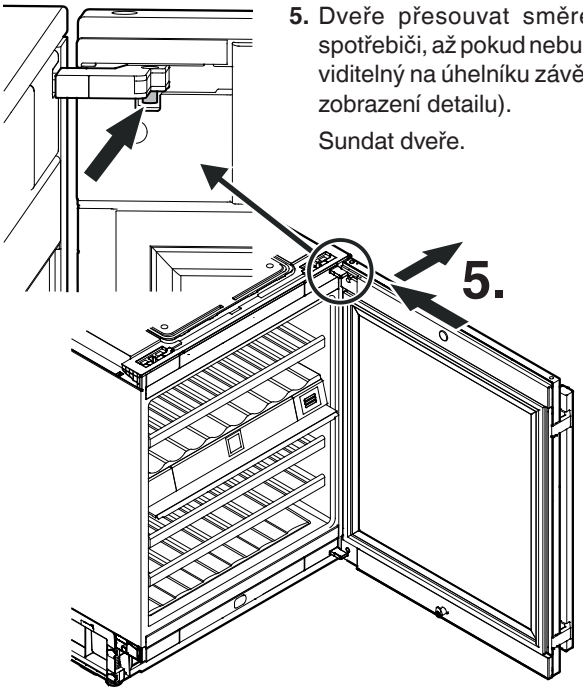

5. Dveře přesouvat směrem ke spotřebiči, až pokud nebude čep viditelný na úhelníku závěsu (viz zobrazení detailu).

Sundat dveře.

6. Sundat kryt.

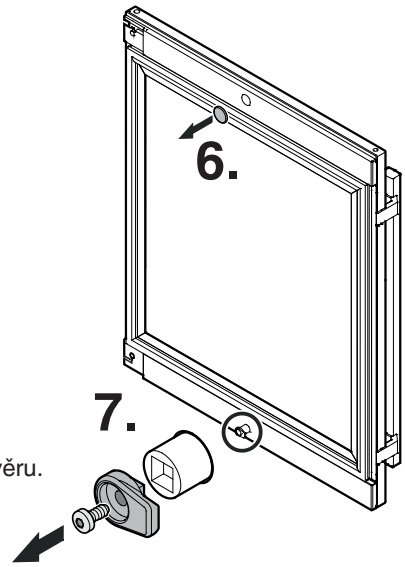

7. Odšroubovat hák uzávěru.

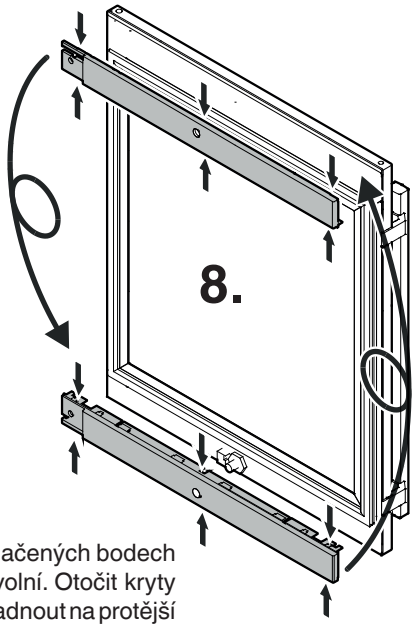

8. Kryty stisknout na označených bodech dohromady, než se uvolní. Otočit kryty o 180° a nechat je zapadnout na protější straně.

12. Sundat kryty.

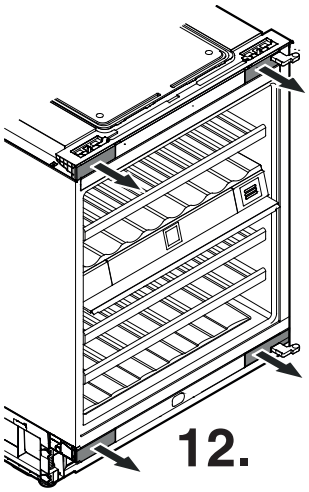

9. Nechat zapadnout kryt.

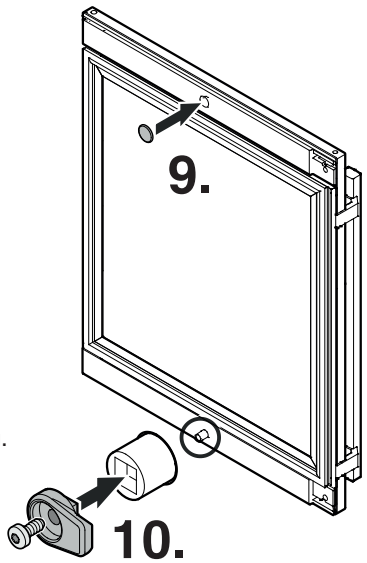

10. Přišroubovat hák uzávěru.

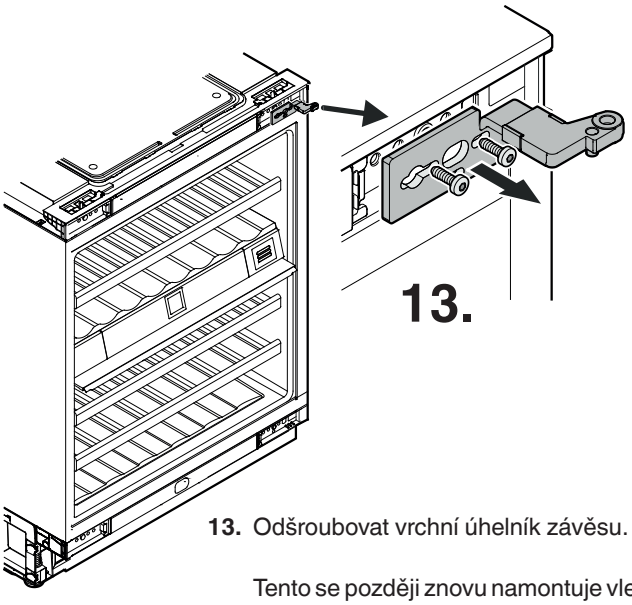

13. Odšroubovat vrchní úhelník závěsu.

Tento se později znovu namontuje vlevo dole.

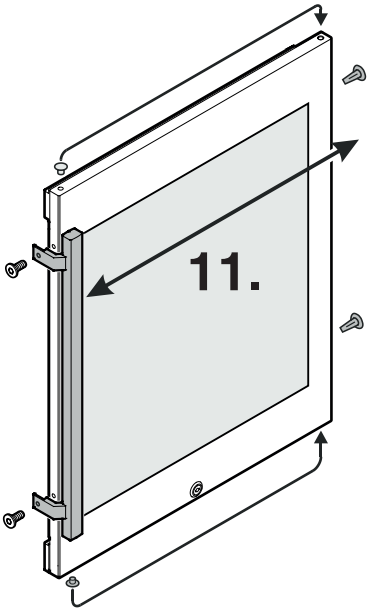

11. Přesadit madlo dveří a zátky na protilehlou stranu.

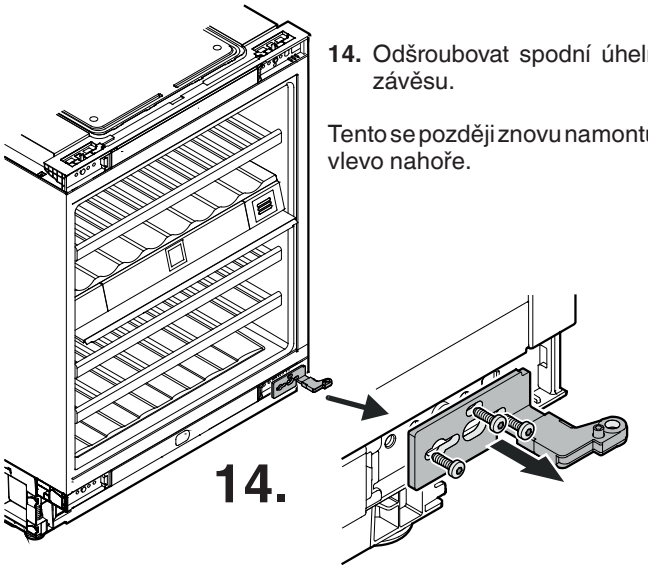

14. Odšroubovat spodní úhelník závěsu.

Tento se později znovu namontuje vlevo nahoře.

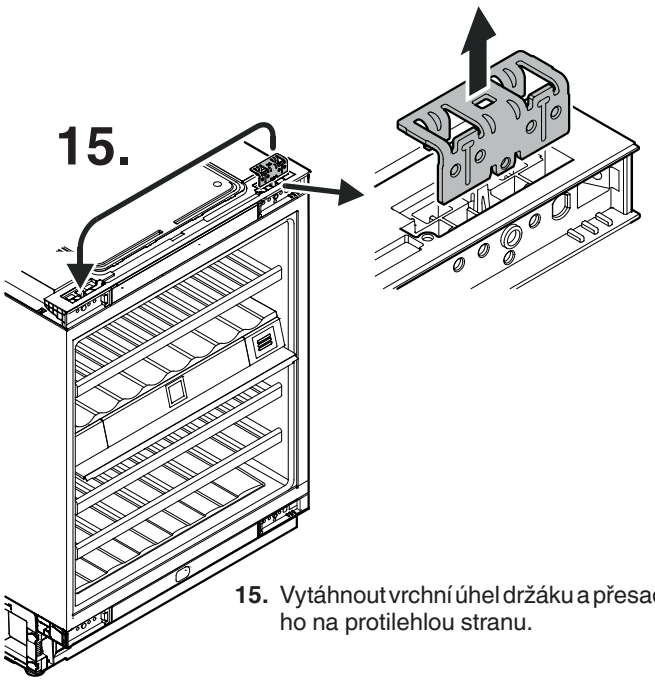

15. Vytáhnout vrchní úhel držáku a přesadit ho na protilehlou stranu.

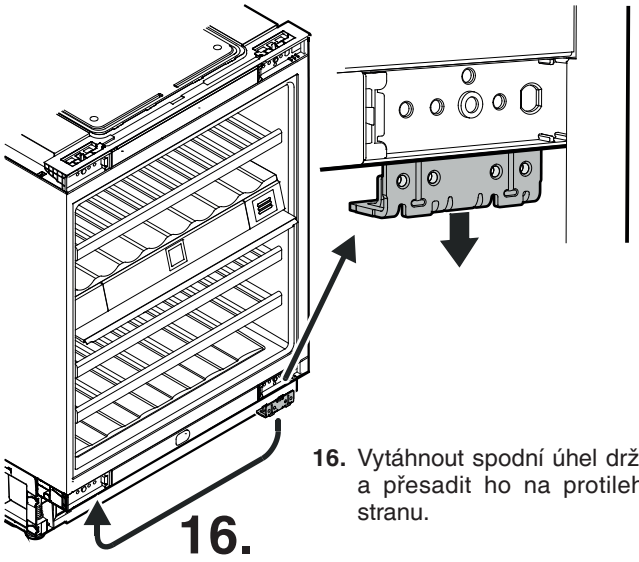

16. Vytáhnout spodní úhel držáku a přesadit ho na protilehlou stranu.

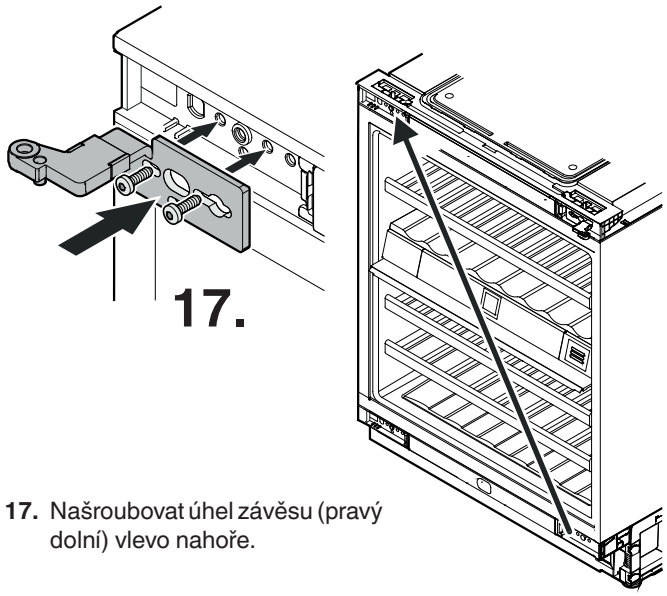

17. Našroubovat úhel závěsu (pravý dolní) vlevo nahoře.

18. Našroubovat úhelník závěsu (pravý vrchní) vlevo dole.

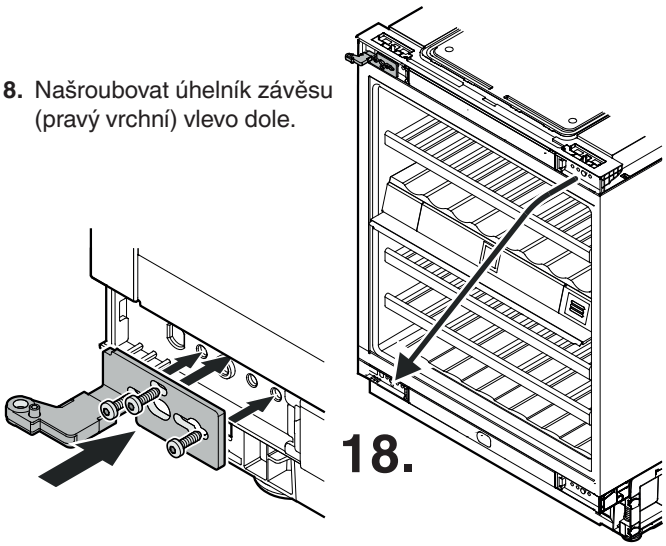

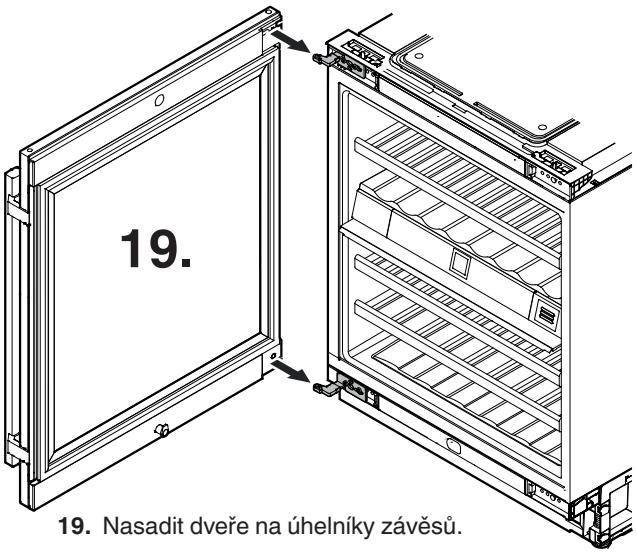

19. Nasadit dveře na úhelníky závěsů.

Pozor
Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

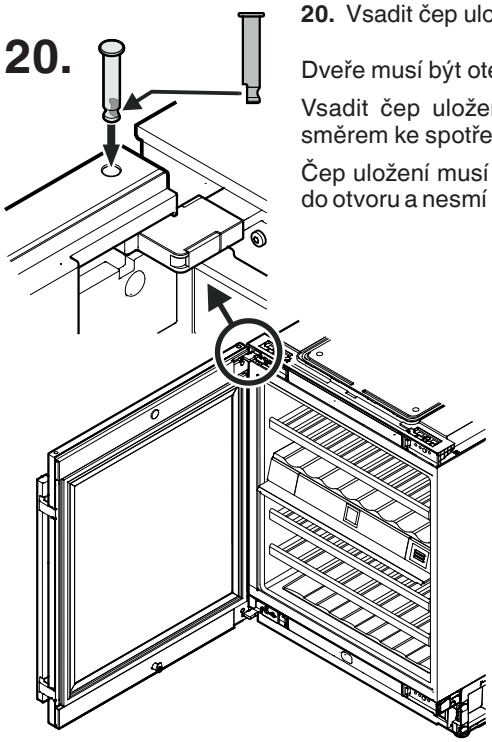

20. Vsadit čep uložení.

Dveře musí být otevřené na 90°.

Vsadit čep uložení se zploštěním směrem ke spotřebiči.

Čep uložení musí být zcela vsazen do otvoru a nesmí nahoře přečnívat.

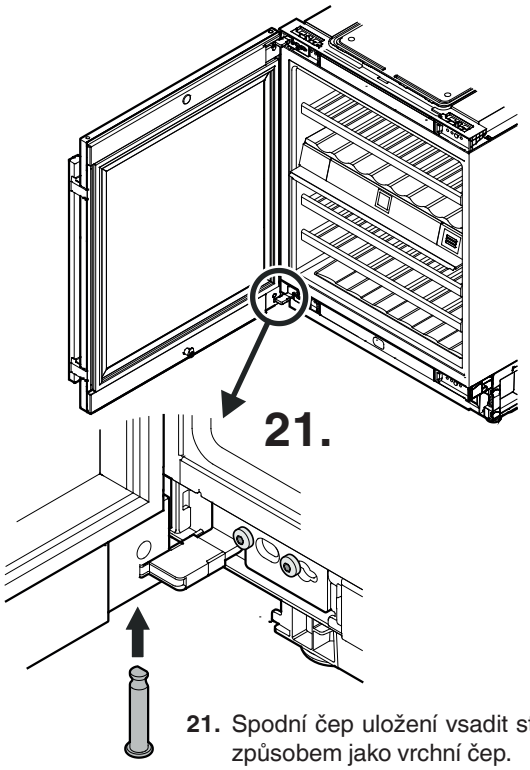

21. Spodní čep uložení vsadit stejným způsobem jako vrchní čep.

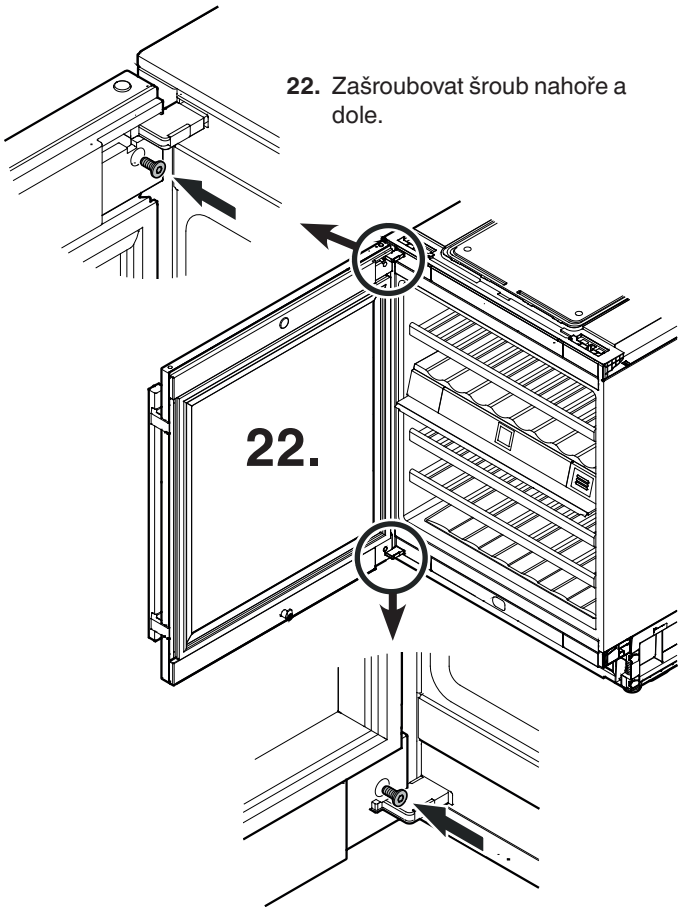

22. Zašroubovat šroub nahoře a dole.

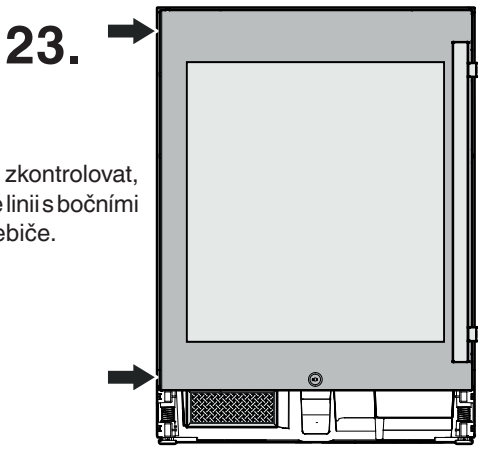

23. Zavřít dveře a zkontrolovat, jsou-li ve stejné linii s bočními stěnami spotřebiče.

Nastavení postranního sklonu dveří

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

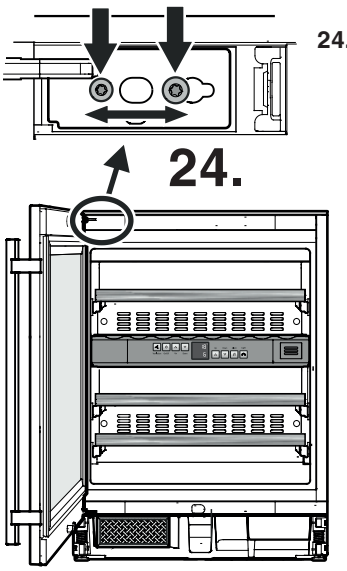

24. Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.

Utáhnout šrouby.

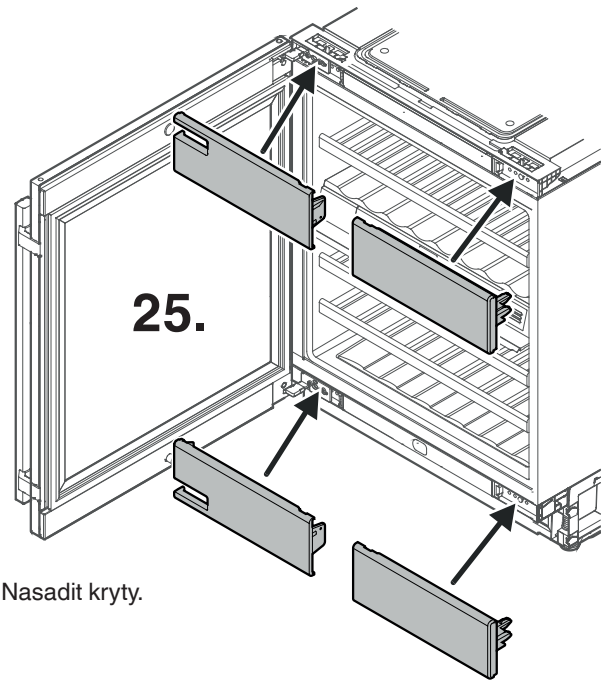

25. Nasadit kryty.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com