

LIEBHERR

**Detailplanungsunterlage EC(B)N Modelle
Integrierbare Vorratzzentren**

Version 11 / 2016_DE

Dank technischer Fachkompetenz aus Deutschland bietet Liebherr die größte Auswahl an Kühl- und Gefriergeräten sowie Weinschränken weltweit.

Liebherr gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Kühl- und Gefriergeräten höchster Qualität. Seit mehr als 60 Jahren hat sich Liebherr auf die Entwicklung und Fertigung erstklassiger Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke spezialisiert. Unser Fokus liegt dabei auf Kühlleistung und Effizienz sowie auf dem Ziel, Lebensmittel länger frisch zu halten. An den Produktionsstandorten in Österreich und Deutschland fertigt Liebherr eine vollständige Produktreihe von auf verschiedene Märkte zugeschnittenen Premium-Modellen, die sich auszeichnen in das Einrichtungskonzept jeder Küche einfügen.

Unsere freistehenden Edelstahl-Modelle setzen als elegantes Herzstück einer jeden Küche ein klares Zeichen. Unsere Einbaugeräte eignen sich ideal für den Einschub in Küchenzeilen. Und unsere integrierbaren Modelle verschmelzen mit der Einrichtung jeder Küche, indem sie nahtlos in einem Schrank Ihrer Einbauküche verschwinden.

Mit hochwertigen Materialien, bis ins kleinste Detail durchdachten Oberflächen, präziser Steuerelektronik, fortschrittlichen Kühlkomponenten, drehzahlgeregelten Kompressoren und modernsten Produktionsprozessen stellen wir sicher, dass unsere Geräte im Hinblick auf Energieeffizienz und Kälteleistung auch die Anforderungen der kommenden Jahre erfüllen. Unsere Premium-Produkte zeichnen sich durch eine außerordentlich hohe Qualität, modernes Design und innovative Funktionen aus, die perfekt auf Ihren arbeitsreichen Alltag abgestimmt sind.

Die ökologische Verpflichtung von Liebherr

Die Komponenten von Liebherr-Produkten können wiederverwertet werden, wenn die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Unser Engagement für die Umwelt und unser Wunsch, natürliche Ressourcen zu schützen, führen zu einer jährlich steigenden Recyclingquote. Bei der Produktion legt Liebherr großen Wert darauf, dass die Wiederverwertbarkeit der verwendeten Materialien kontinuierlich verbessert wird.

Wiederverwertbarkeit ist im Hinblick auf den Schutz unserer Umwelt das gemeinsame Ziel aller Hersteller, Gemeinden und Recycling-Unternehmen. Der Schutz unserer Umwelt und die Fertigung von Produkten mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt gehören zu den Kernwerten von Liebherr. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht ist, bitten wir Sie daher, Ihre Altgeräte in umweltbewusster und umweltfreundlicher Weise zu entsorgen.

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Elektrische Anforderungen und Sicherheit	4
Eiswürfelbereiter	5
Aufstellvoraussetzungen	5
Kippsicherung	5
Einsatzbereich des Gerätes	5
Klimaklasse	5
Allgemeine Beschreibung	6
ECBN 5066	6
EC(B)N 6156	6
EC(B)N 6256.....	6
Wasseranschluss für Eiswürfelbereiter	7
Gerätemaße	
Gerätemaße ECBN 5066	8
Gerätemaße EC(B)N 6156	9
Gerätemaße EC(B)N 6256.....	10
Einbauarten	11
Nischenmaße	
Nischenmaße ECBN 5066	12
Nischenmaße EC(B)N 6156, EC(B)N 6256.....	13
Höheneinstellung in der Nische ECBN 5066	14
Höheneinstellung in der Nische EC(B)N 6156	14
Höheneinstellung in der Nische EC(B)N 6256.....	15
Gerätebelüftung	16
Paneelmaße	
Paneelmaße ECBN 5066	17
Paneelmaße EC(B)N 6156	18
Paneelmaße EC(B)N 6256	19
Türpaneel Kollisionsraster - innenliegendes Türpaneel ECBN 5066, EC(B)N 6156	20
Türpaneel Kollisionsraster - außenliegendes Türpaneel ECBN 5066, EC(B)N 6156.....	21
Türpaneel Kollisionsraster - innenliegendes Türpaneel 16 mm EC(B)N 6256	22
Türpaneel Kollisionsraster - innenliegendes Türpaneel 19 mm EC(B)N 6256	23
Türpaneel Kollisionsraster - außenliegendes Türpaneel 16 mm EC(B)N 6256.....	24
Türpaneel Kollisionsraster - außenliegendes Türpaneel 19 mm EC(B)N 6256.....	25
Paneelmaße der Zubehör-Edelstahlpaneele und Spaltmaße	26
Zubehör	27

Sicherheitshinweise

BITTE DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND BEFOLGEN

Diese Detailplanungsunterlage enthält Warnungs- und Wichtig Hinweise.

Diese Hinweise enthalten Informationen für die Planung und einen effizienten und sicheren Einbau.

Alle Warnungs- und Wichtig Hinweise immer lesen und befolgen!



WARNUNG!

Warnung kennzeichnet eine mögliche Gefahrensituation die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann wenn diese nicht beachtet wird.

WICHTIG

Ein Wichtig Hinweis beinhaltet Informationen für problemlosen Einbau und Gerätefunktion.

Elektrische Anforderungen und Sicherheit

Das Gerät nur mit Wechselstrom betreiben.

Zulässige Spannung und Frequenz je nach Geräteausführung für das jeweilige Land.

Steckdosen müssen vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert sein.

Steckdosen dürfen sich nicht hinter dem Gerät befinden und müssen leicht erreichbar sein um das Gerät falls erforderlich vom Netz trennen zu können.

Ein eigener Stromkreis für das Gerät wird empfohlen um Auftauen oder Verderben von Lebensmitteln bedingt durch einen Stromausfall, verursacht durch andere Geräte zu verhindern.



WARNUNG!

Gefahr eines tödlichen Stromschlags.

Das Gerät nicht an ungeerdete Steckdosen anschließen.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG!

Brandgefahr

- **Das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen anschließen. Es besteht Überhitzungs- bzw. Brandgefahr aufgrund möglicher schlechter Steckerkontakte.**
- **Das Gerät nicht über Wechselrichter anschließen. Es besteht Überhitzungs- bzw. Brandgefahr der Steuerelektronik aufgrund nicht einwandfreier Sinusspannung diverser Wechselrichter.**

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Feuer, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Eiswürfelbereiter

Der Eiswürfelbereiter ist im Gefrierraum der Kühl-Gefrierkombination eingebaut. Er benötigt zur Funktion einen Festwasseranschluss.

Das Gerät muss in der Waage ausgerichtet werden um zu gewährleisten, dass alle Kammern der Eisschale des Eiswürfelbereiters vollständig mit Wasser gefüllt werden.

Detailinformationen dazu im Kapitel **Wasseranschluss für Eiswürfelbereiter**.

Aufstellvoraussetzungen

Folgendes ist zu prüfen.

- Ist der Boden für das Leergewicht des Gerätes plus das Gewicht einer vollständigen Beladung ausgelegt.

Das Leergewicht des jeweiligen Gerätes ist wie folgt.

ECBN 5066 > 147 kg
EC(B)N 6156 > 163 kg
EC(B)N 6256 > 159 kg

- Ist der Boden in der Waage.

WICHTIG

Das Gerät nach dem Transport für 1 Stunde nicht in Betrieb nehmen sodass das Schmiermittel des Kompressors sich im Kompressorgehäuse sammeln kann und nicht in den Kältekreislauf gelangt.

Kippsicherung

Der mit dem Gerät mitgelieferte Kippsicherungswinkel muss in allen Fällen montiert werden um ein Umkippen des Gerätes beim Öffnen der voll beladenen Tür zu verhindern.

Einsatzbereich des Gerätes

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln im häuslichen oder haushaltsähnlichen Umfeld.

Hierzu zählt die Nutzung

- im Haushaltsbereich
- in Personalküchen, Frühstückspensionen,
- durch Gäste in Landhäusern, Hotels, Motels und anderen Unterkünften,
- beim Catering und ähnlichem Service im Großhandel.

Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma oder Laborpräparaten.

Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Raumtemperatur das Gerät betrieben werden darf, um die volle Kälteleistung zu erreichen.

Die Klimaklasse für das jeweilige Gerät ist am Typenschild angegeben.


Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C
SN-ST	+10 °C bis +38 °C
SN-T	+10 °C bis +43 °C

WICHTIG

Das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Umgebungstemperaturen betreiben.

Der Kältekreislauf des Gerätes ist auf Dichtheit geprüft.

Allgemeine Beschreibung

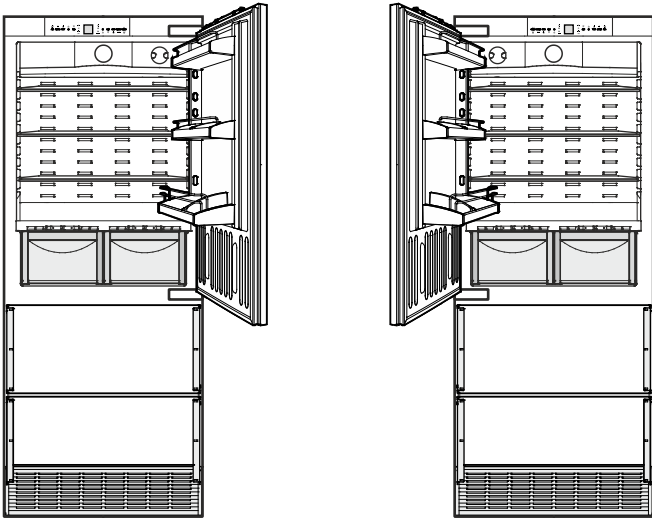


ECBN 5066

Das Gerät kann mit rechts oder links angeschlagener Tür bezogen werden.

Der Türanschlag ist bei beiden Ausführungen wechselbar.

Hierzu ist der Umbausatz-Türanschlagwechsel erforderlich (siehe Kapitel Zubehör).

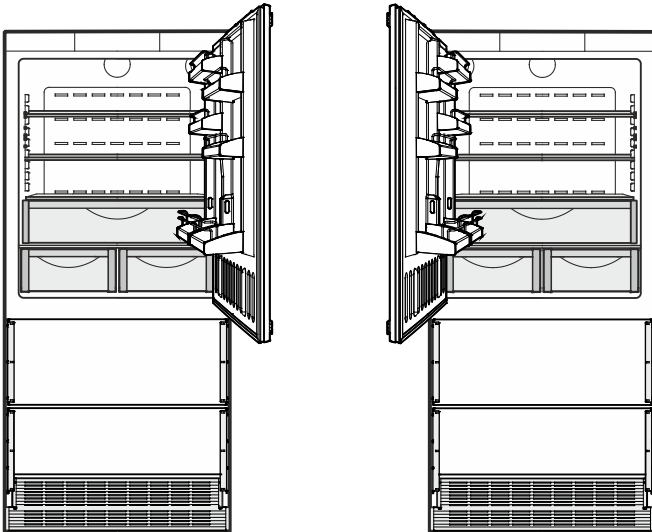


EC(B)N 6156

Das Gerät kann mit rechts oder links angeschlagener Tür bezogen werden.

Der Türanschlag ist bei beiden Ausführungen wechselbar.

Hierzu ist der Umbausatz-Türanschlagwechsel erforderlich (siehe Kapitel Zubehör).

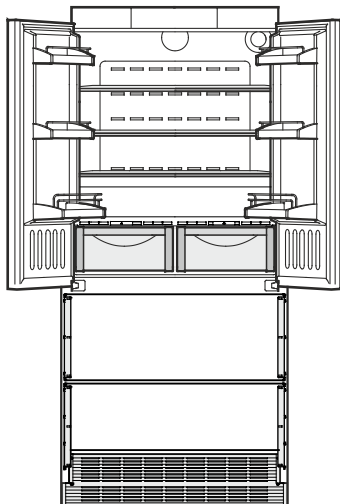

EC(B)N 6256

Wasseranschluss für Eiswürfelbereiter


Für den Eiswürfelbereiter ist eine Wasserzuleitung mit Wasserabsperrrventil und einem R3/4 Anschluss erforderlich.

WICHTIG

Das Wasserabsperrrventil darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein um bei Bedarf die Wasserzuleitung unterbrechen zu können.


Der Wasserdruck muss zwischen 1,5 und 6 bar liegen.

Wenn der Wasserfilter im Gerät eingesetzt wird, muss der Wasserdruck zwischen 3 und 6 bar liegen.

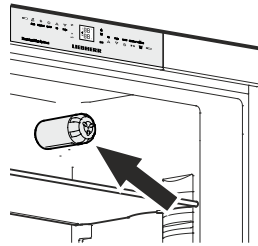

Ist der Wasserdruck bei eingesetztem Wasserfilter zu gering, kann es zu Fehlfunktionen des Eiswürfelbereiters kommen.


Für die Wasserzuführung zum Eiswürfelbereiter ausschließlich den mit dem Gerät mitgelieferten Zulaufschlauch verwenden.

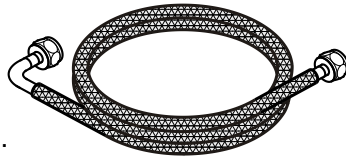

Der Zulaufschlauch wird im Gerätesockel rechts unten im vorderen Bereich angeschlossen und verläuft nach hinten.

Wird der Schlauch hinten nach links zum Wasserabsperrrventil geführt verbleiben 1,6 m freie Schlauchlänge.

Wird der Schlauch hinten nach rechts zum Wasserabsperrrventil geführt verbleiben 2,3 m freie Schlauchlänge.



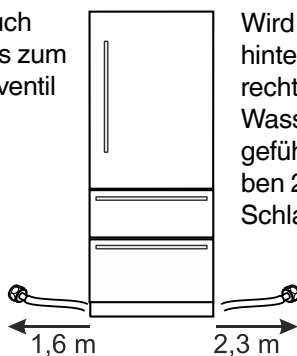


Sicherheitshinweise

- Der Anschluss an das Festwassernetz darf nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Wasserqualität muss der Trinkwasserverordnung des jeweiligen Landes entsprechen, in dem das Gerät betrieben wird.
- Der Eiswürfelbereiter dient ausschließlich zur Erzeugung von Eiswürfeln in Haushaltsmengen und darf nur mit Trinkwasser betrieben werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen fehlerhaften Festwasseranschluss entstehen.

Integrierbare Vorratszentren

Gerätemaße ECBN 5066 (Höhenangaben bei vollständig eigedrehten Stellfüßen bzw. Rollen)

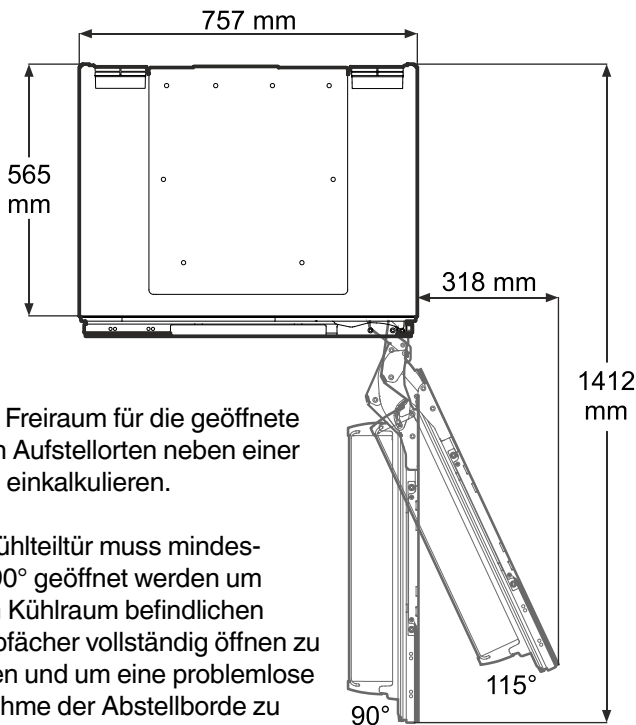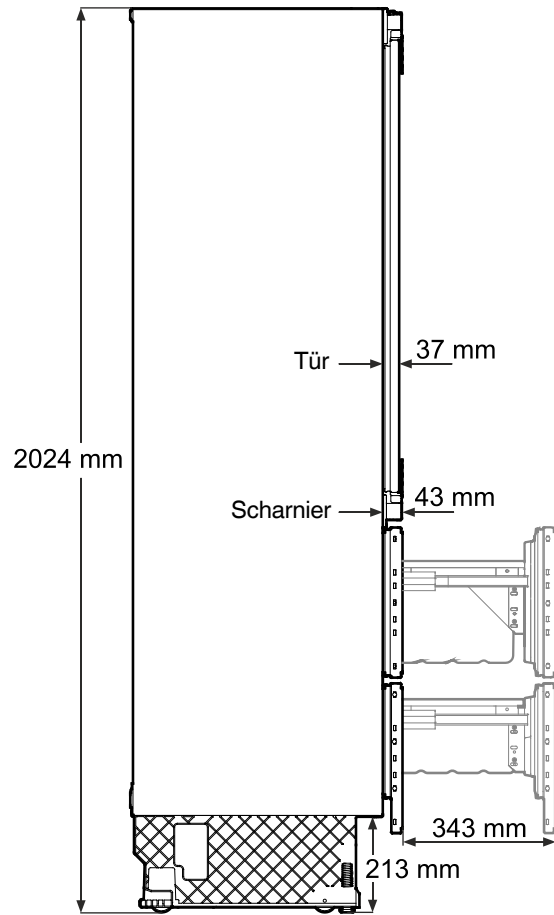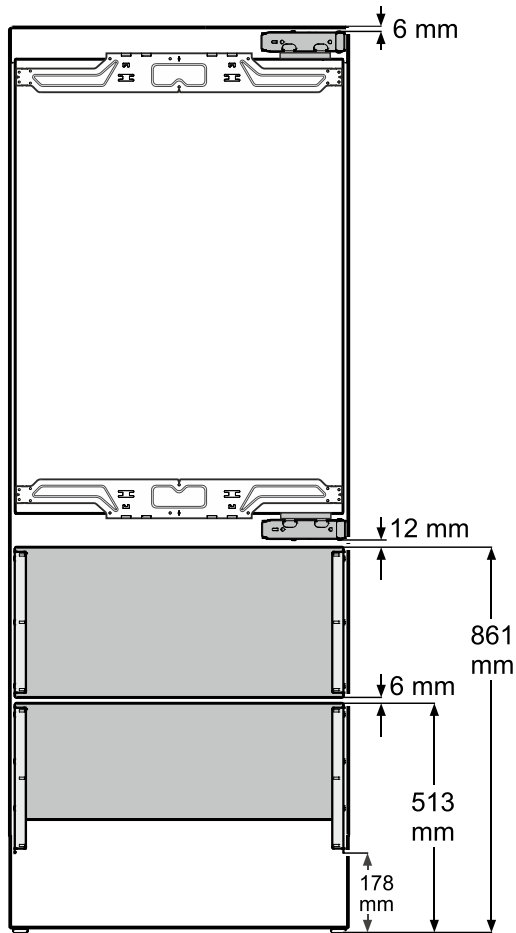


Einen Freiraum für die geöffnete Tür an Aufstellorten neben einer Wand einkalkulieren.

Die Kühltür muss mindestens 90° geöffnet werden um die im Kühlraum befindlichen Schubfächer vollständig öffnen zu können und um eine problemlose Entnahme der Abstellborde zu gewährleisten.

90° 115°

Maximaler Türöffnungswinkel = 115°

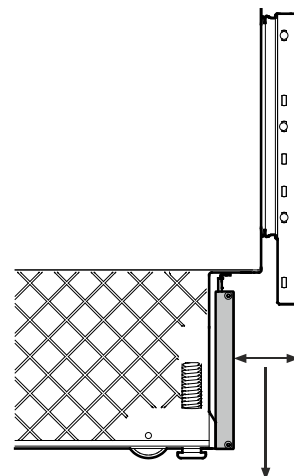


Das mitgelieferte Lüftungsgitter kann nach der Montage in der Tiefe eingestellt werden.

Einstellbereich 41 mm - 76 mm

Der Vorgang ist in der Installationsanleitung beschrieben.

Integrierbare Vorratszentren

Gerätemaße EC(B)N 6156 (Höhenangaben bei vollständig egedrehten Stellfüßen bzw. Rollen)

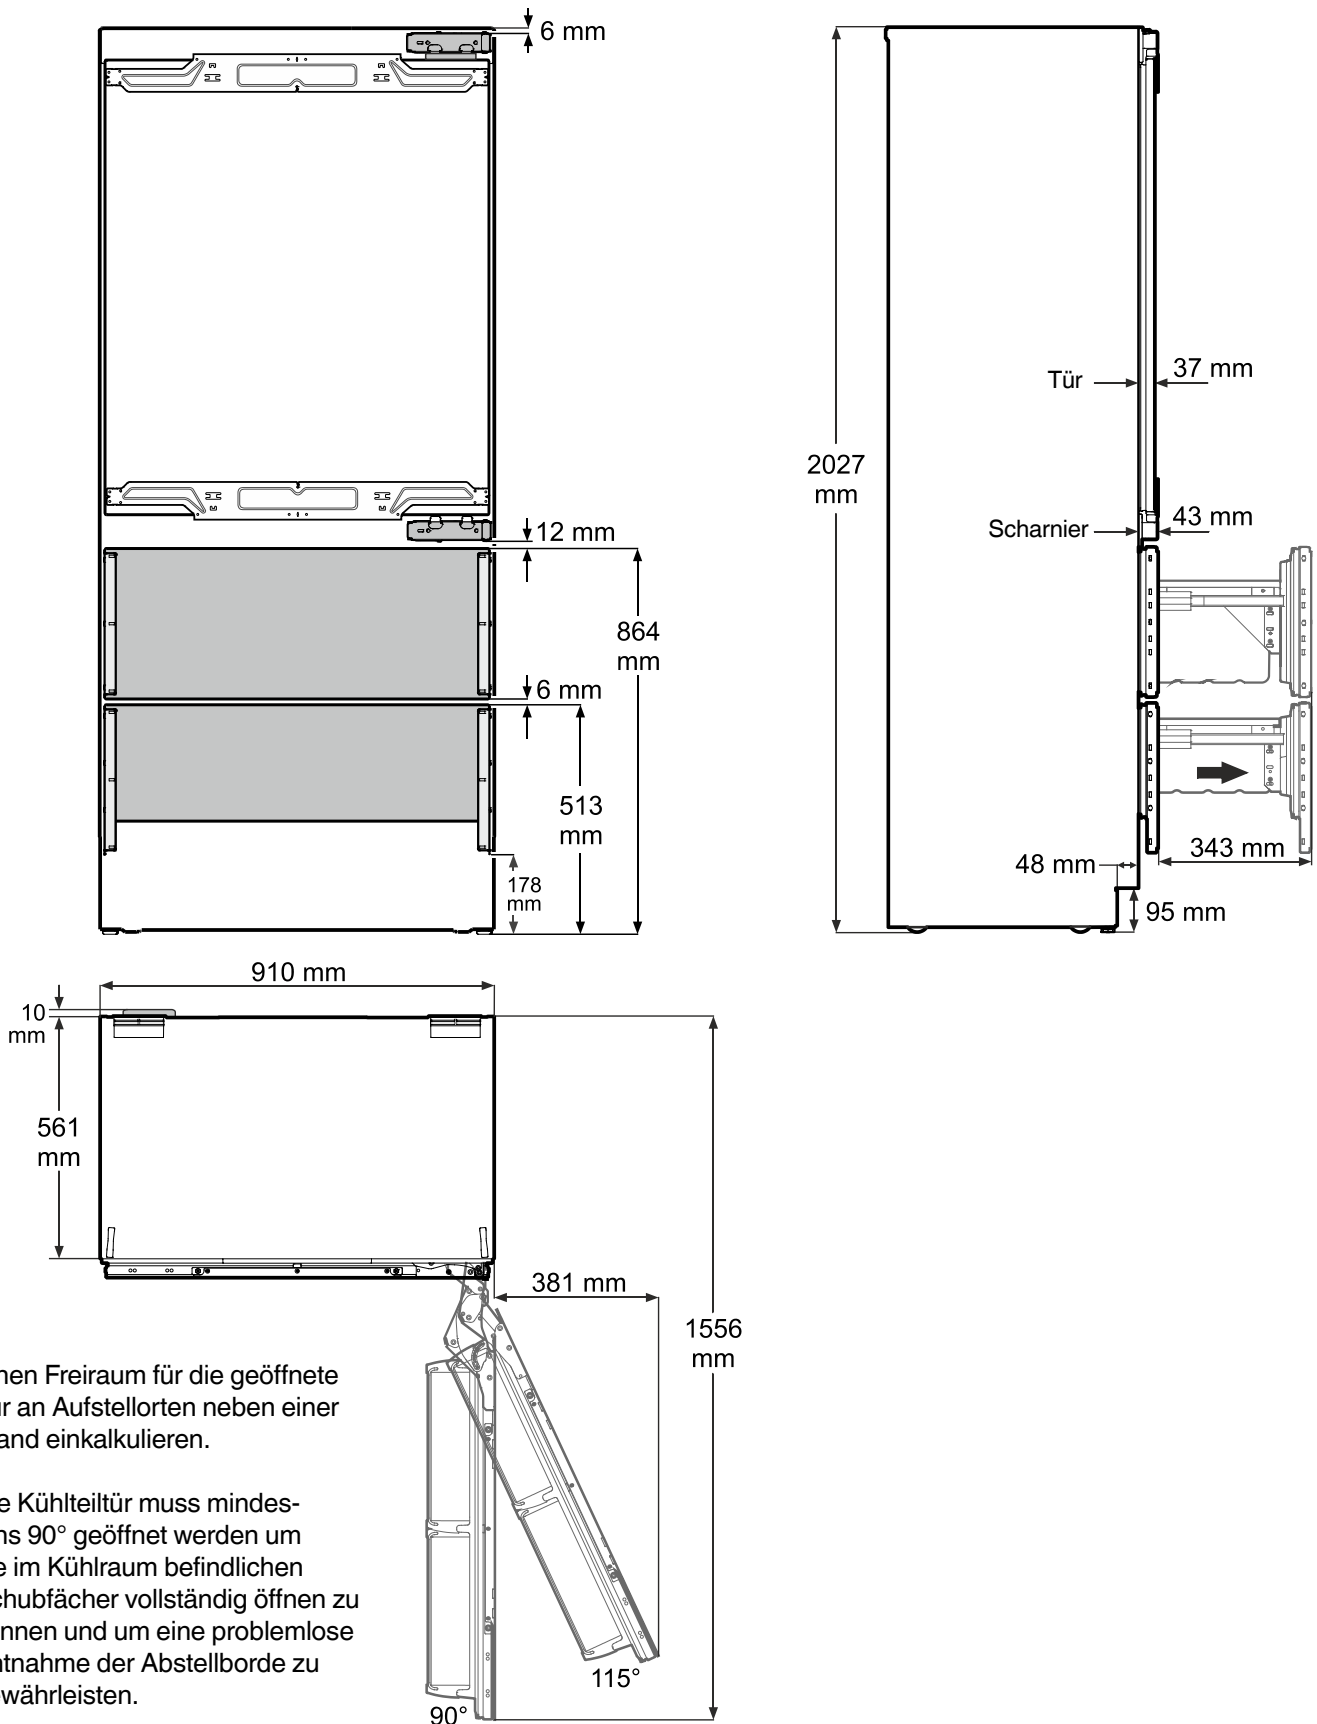




Einen Freiraum für die geöffnete Tür an Aufstellorten neben einer Wand einkalkulieren.

Die Kühlteiltür muss mindestens 90° geöffnet werden um die im Kühlraum befindlichen Schubfächer vollständig öffnen zu können und um eine problemlose Entnahme der Abstellborde zu gewährleisten.

Maximaler Türöffnungswinkel = 115°

Integrierbare Vorratszentren


Gerätegröße EC(B)N 6256 (Höhenangaben bei vollständig eigedrehten Stellfüßen bzw. Rollen)

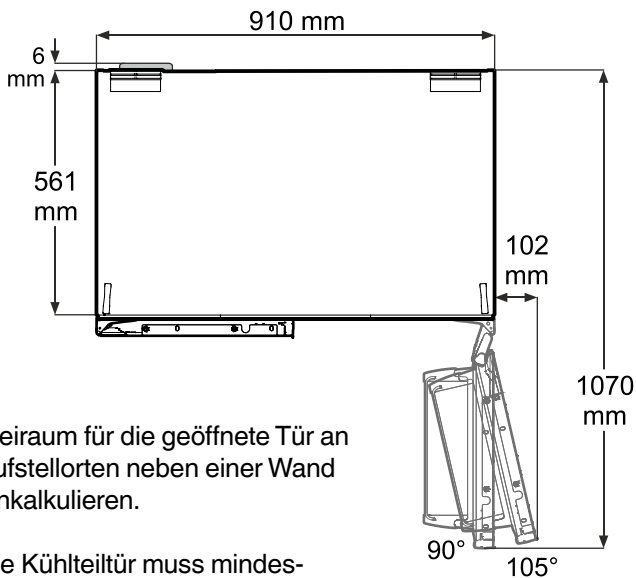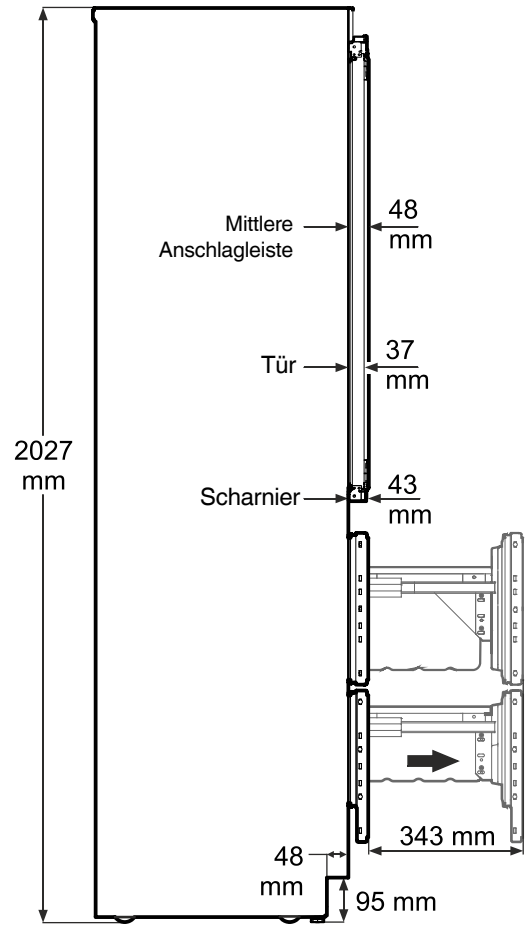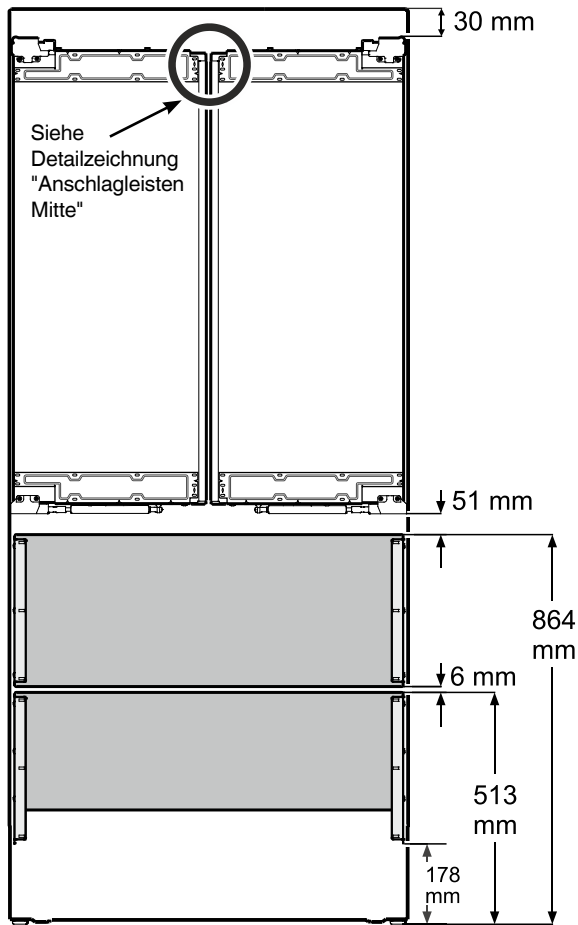

Freiraum für die geöffnete Tür an Aufstellorten neben einer Wand einkalkulieren.

Die Kühlteiltür muss mindestens 90° geöffnet werden um die im Kühlraum befindlichen Schubfächer vollständig öffnen zu können und um eine problemlose Entnahme der Abstellborde zu gewährleisten.

Detailzeichnung Anschlagleisten Mitte

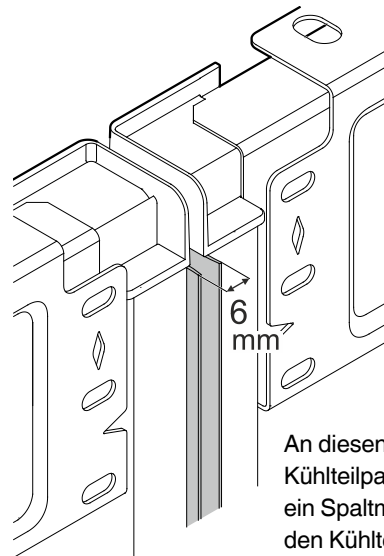

An diesen Leisten schlagen die Kühlteilpaneele an. Es ergibt sich ein Spaltmaß von 6 mm zwischen den Kühlteilpaneelen.

Einbauarten

Innenliegendes Türpaneel

Das Türpaneel liegt innerhalb des Möbelkorpus, die Frontseite des Möbelkorpus ist sichtbar.



Außenliegendes Türpaneel

Das Paneel liegt am Möbelkorpus auf, die Frontseite des Möbelkorpus wird durch die Türpaneele abgedeckt.




Integrierbare Vorratszentren

Nischenmaße ECBN 5066

Das Gerät steht am Boden zwischen zwei Möbelkorpussen.

Wird das Gerät in einen eigenen Möbelkorpus integriert, muss die Paneelbreite dementsprechend angepasst werden.

Die im Kapitel "Paneelmaße" angegebenen Maße sind ohne eigenen Möbelkorpus.

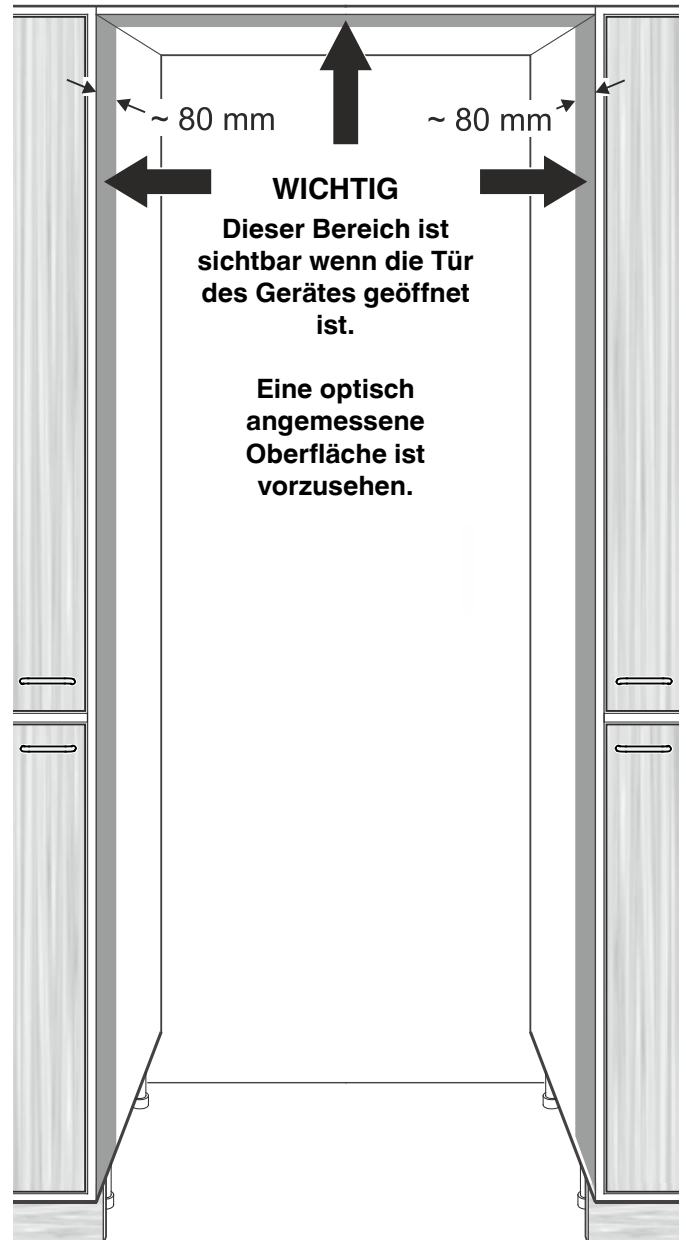

Nischentiefe **T** bei Einbauart mit außenliegendem Türpaneel = 610 mm

Nischentiefe **T** bei Einbauart mit innenliegendem Türpaneel = 610 mm + **Paneelstärke**

Hinweis

Als Zubehör sind 20 mm starke Edelstahlpaneele für innenliegenden Einbau erhältlich. Bei Einsatz dieser Paneele ist eine Nischentiefe von 630 mm erforderlich.


Integrierbare Vorratszentren

Nischenmaße EC(B)N 6156, EC(B)N 6256

Das Gerät steht am Boden zwischen zwei Möbelkorpusen.

Wird das Gerät in einen eigenen Möbelkorpus integriert, muss die Paneelbreite dementsprechend angepasst werden.

Die im Kapitel "Paneelmaße" angegebenen Maße sind ohne eigenen Möbelkorpus.

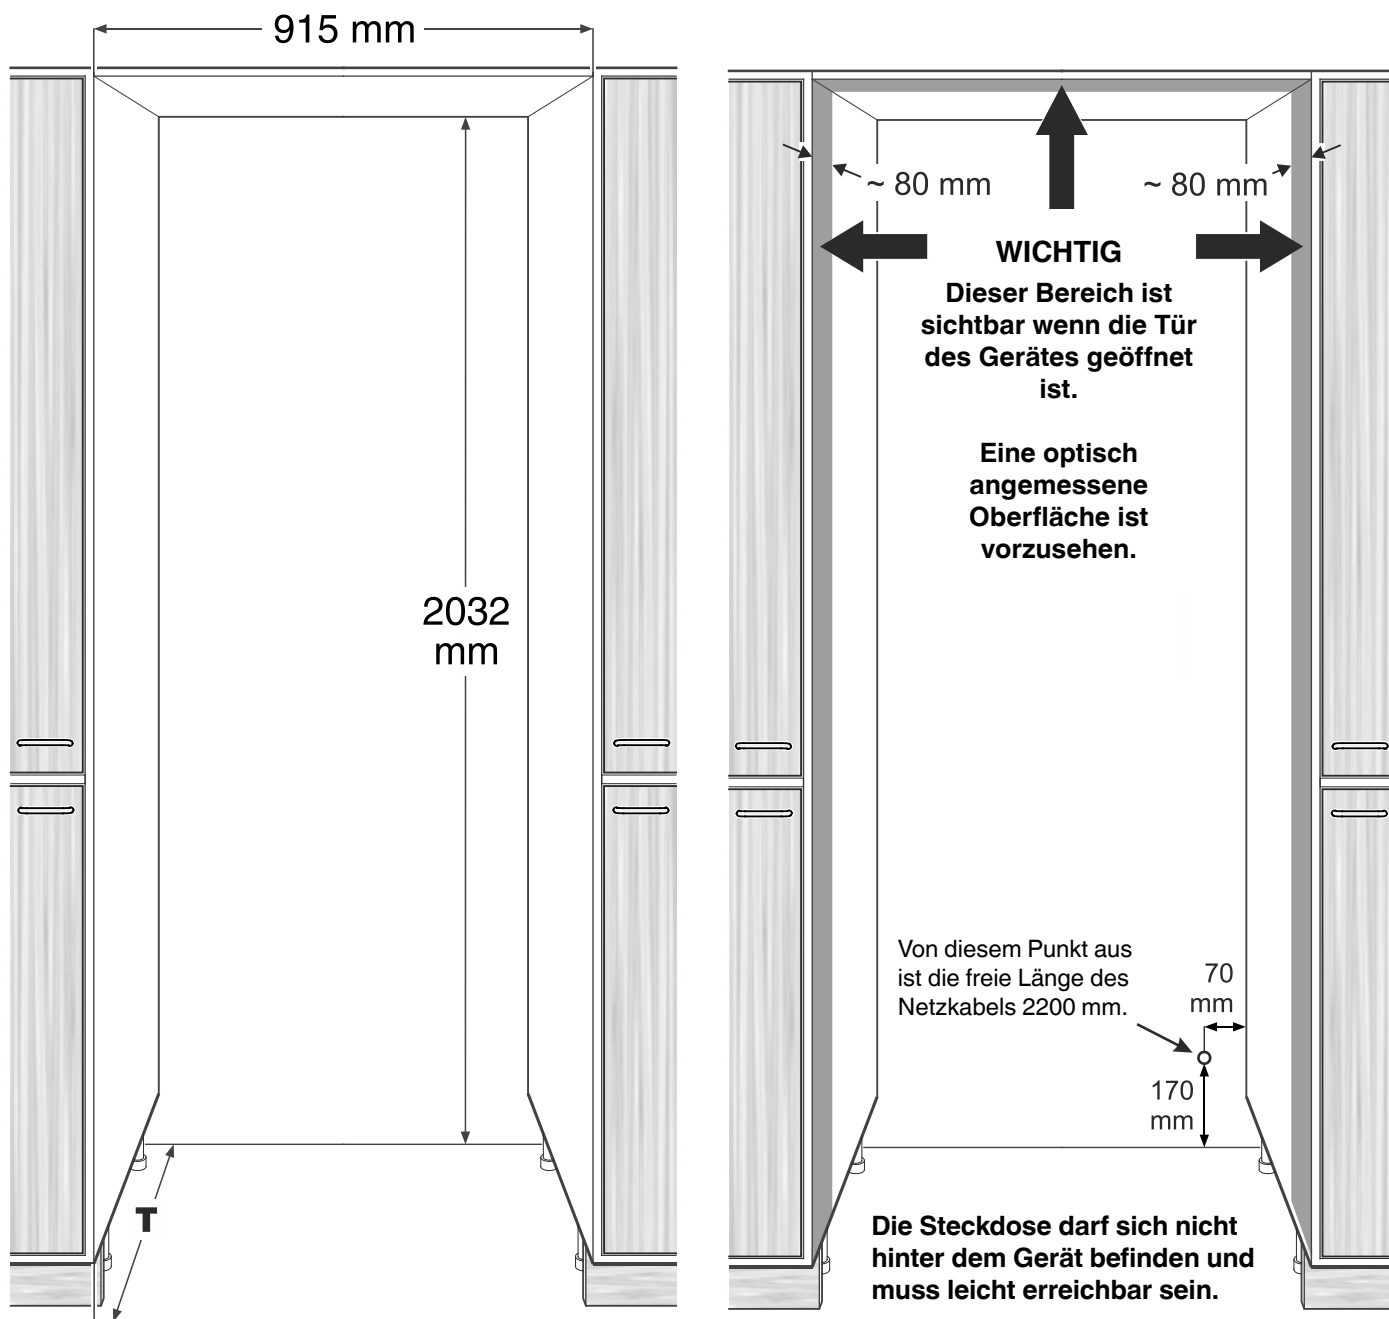

Nischentiefe **T** bei Einbauart mit außenliegendem Türpaneel = 610 mm

Nischentiefe **T** bei Einbauart mit innenliegendem Türpaneel = 610 mm + **Paneelstärke**



Hinweis

Als Zubehör sind 20 mm starke Edelstahlpaneele für innenliegenden Einbau erhältlich. Bei Einsatz dieser Paneele ist eine Nischentiefe von 630 mm erforderlich.

Integrierbare Vorratszentren

Höheneinstellung in der Nische ECBN 5066

Höheneinstellung in der Nische EC(B)N 6156

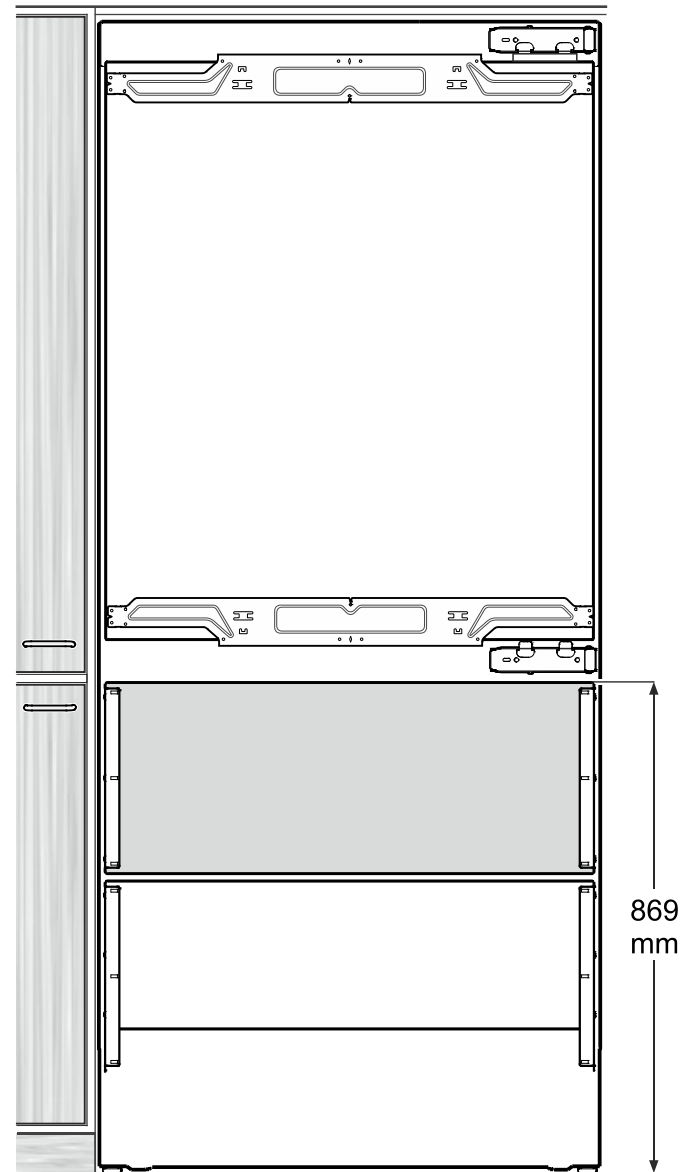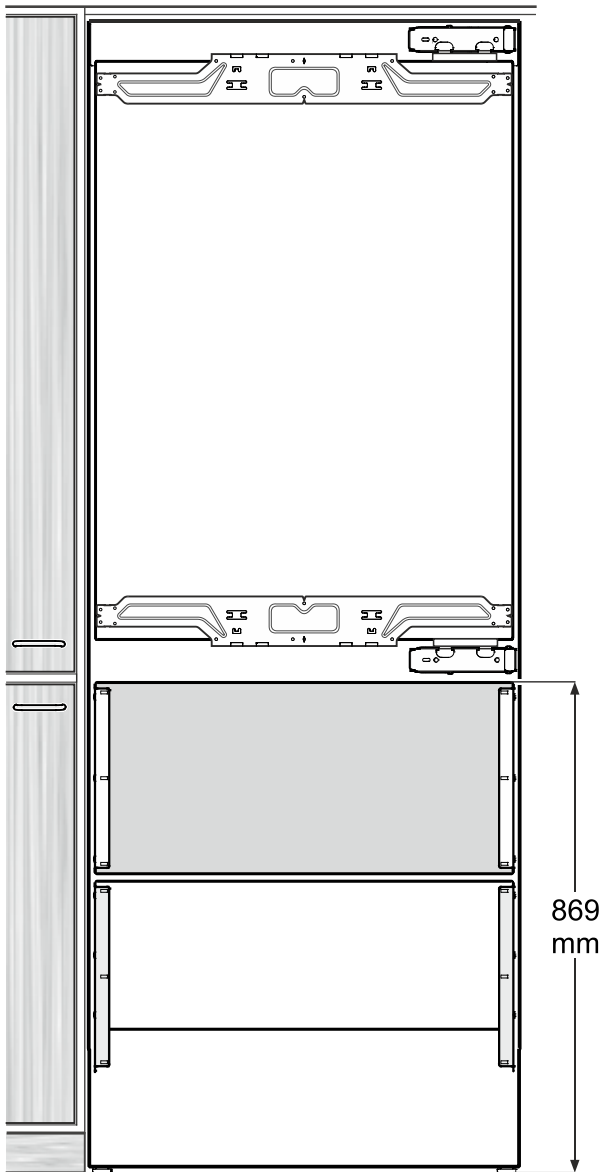


Das Gerät in der Nische auf **Referenzhöhe** von **869 mm**, gemessen vom Boden bis zur Oberkante des oberen Gefrierschubfaches, einstellen.

WICHTIG

Diese Höheneinstellung ist sehr wichtig. Sie ist die Ausgangsbasis für die korrekte Anordnung der Frontpaneele.

Höheneinstellung in der Nische EC(B)N 6256

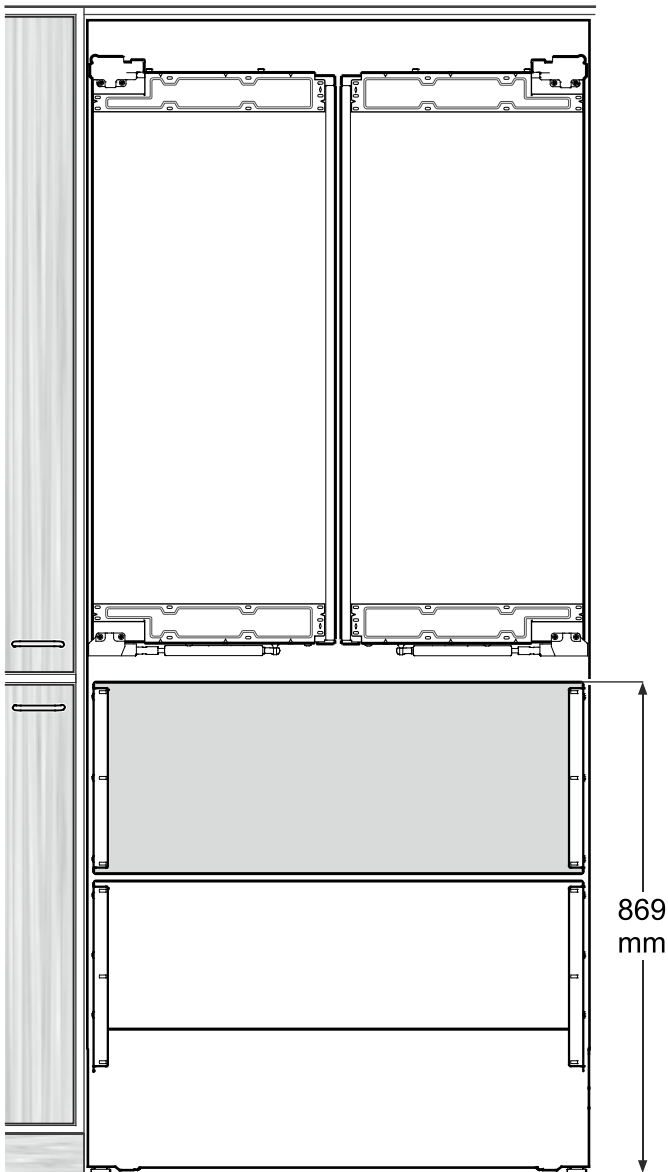

Das Gerät in der Nische auf **Referenzhöhe** von **869 mm**, gemessen vom Boden bis zur Oberkante des oberen Gefrierschubfaches, einstellen.

WICHTIG

Diese Höheneinstellung ist sehr wichtig. Sie ist die Ausgangsbasis für die korrekte Anordnung der Frontpaneele.

Gerätebelüftung

Für die EC(B)N Gerätereihe sind keine Belüftungsöffnungen im Küchenmöbel erforderlich.
Der erforderliche Luftaustausch erfolgt durch den Gerätesockel.



Kältemittel R600a

Das in den Geräten verwendete Kältemittel R600a ist umweltfreundlich jedoch brennbar.



WARNUNG!


Brandgefahr durch Überhitzung aufgrund unzureichender Belüftung.

Die Belüftungsöffnungen nicht abdecken.


Ausschließlich das mitgelieferte Lüftungsgitter für den Gerätesockel verwenden.

Panelmaße ECBN 5066

Innenliegendes Türpanel

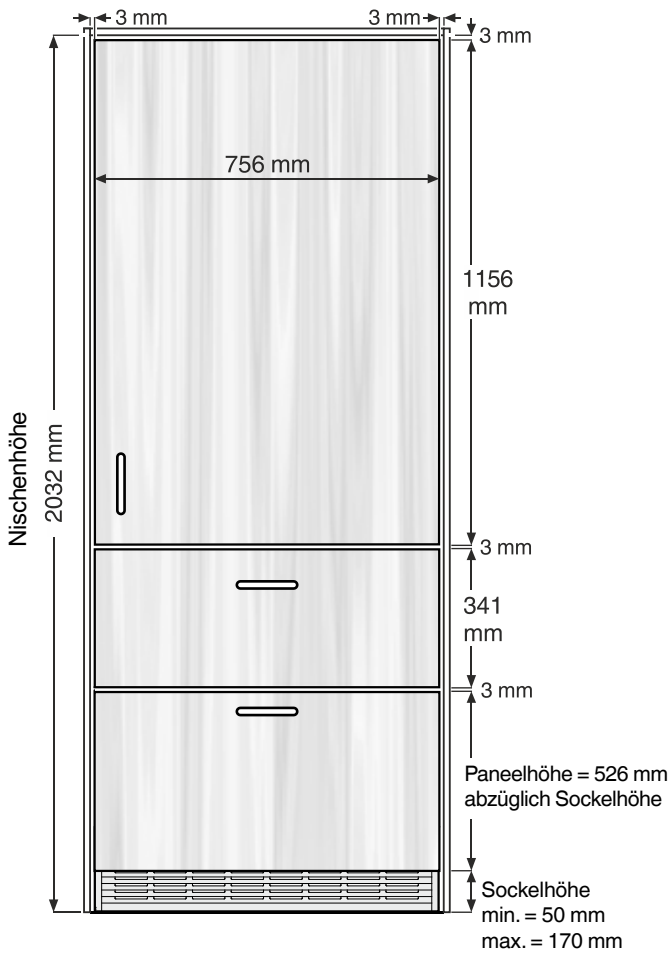

Außenliegendes Türpanel

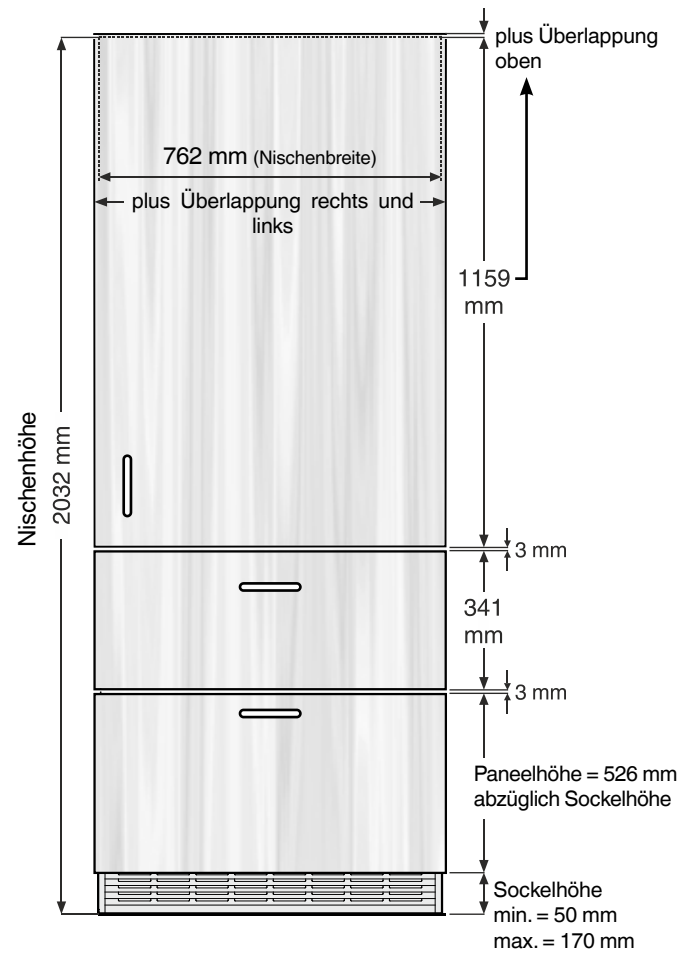

Minimale Paneelstärke = 16 mm
Maximale Paneelstärke = 19 mm


Maximal zulässiges Gewicht des Kühlteilpaneels = 27 kg
Maximal zulässiges Gewicht des einzelnen Gefrierteilpaneels = 12 kg

WICHTIG


Kollisionsraster auf Seite 20 und 21 unbedingt beachten!

Paneelmaße EC(B)N 6156

Innenliegendes Türpaneel

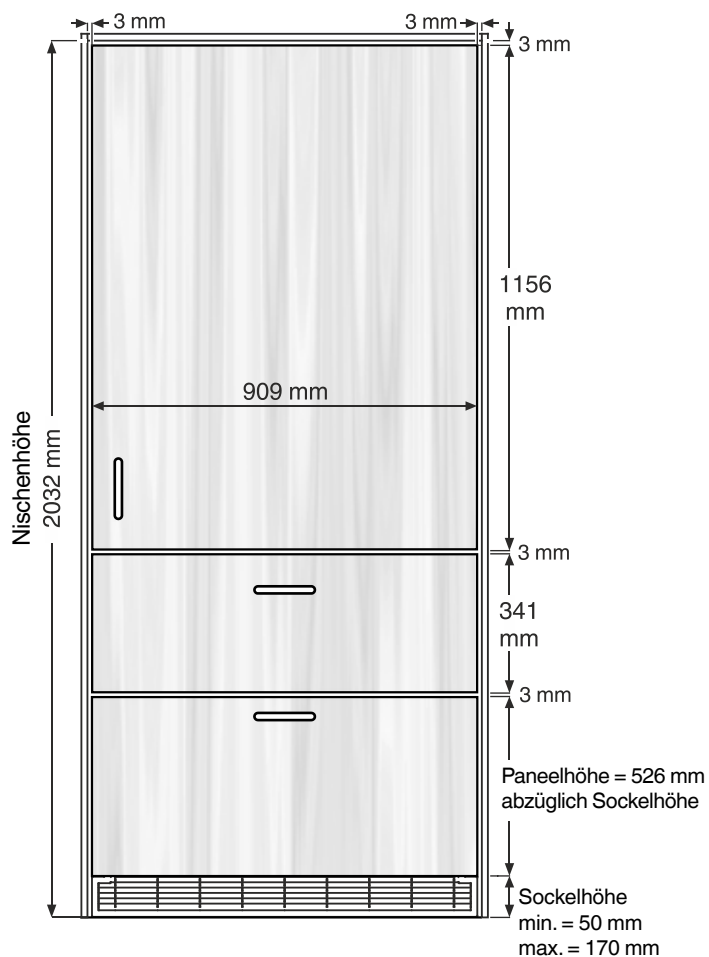

Außenliegendes Türpaneel

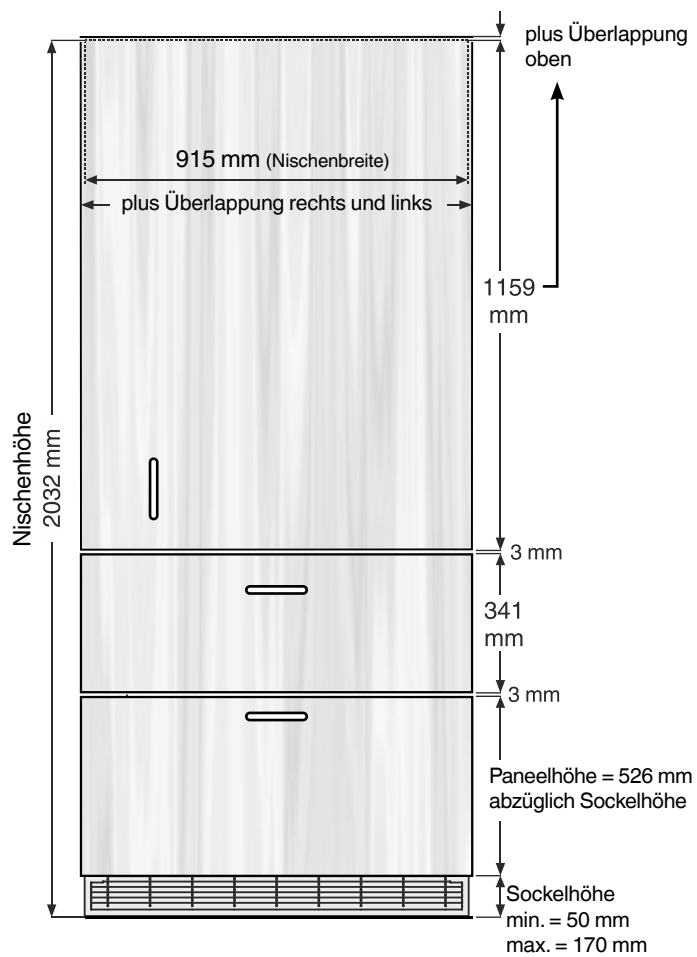

Minimale Paneelstärke = 16 mm
Maximale Paneelstärke = 19 mm


Maximal zulässiges Gewicht des Kühlteilpaneels = 27 kg
Maximal zulässiges Gewicht des einzelnen Gefrierteilpaneels = 12 kg

WICHTIG


Kollisionsraster auf Seite 20 und 21 unbedingt beachten!

Panelmaße EC(B)N 6256

Innenliegendes Türpanel

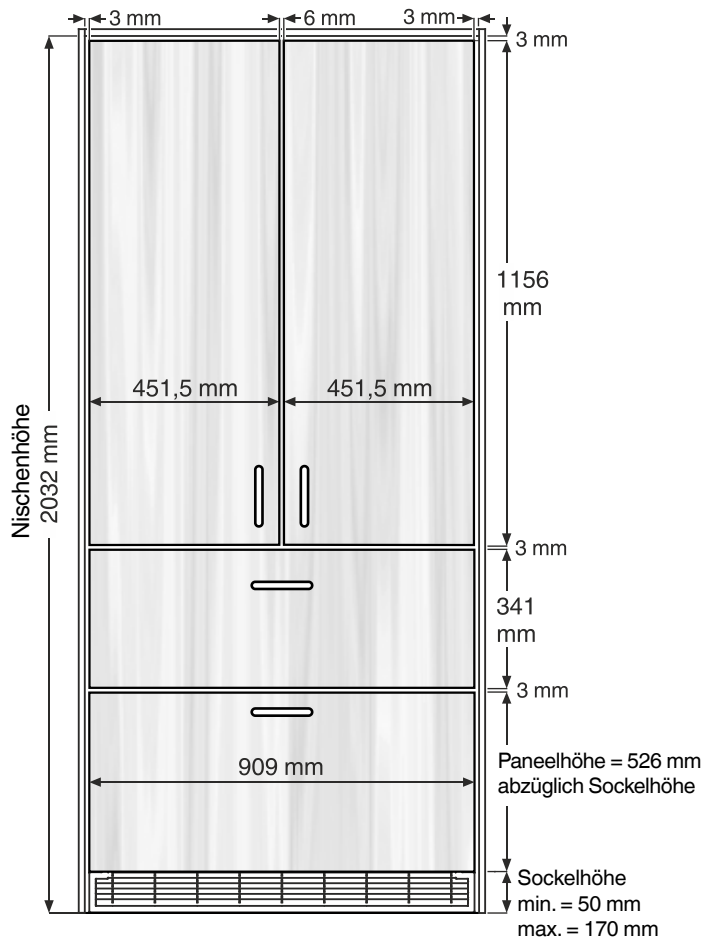

Außenliegendes Türpanel

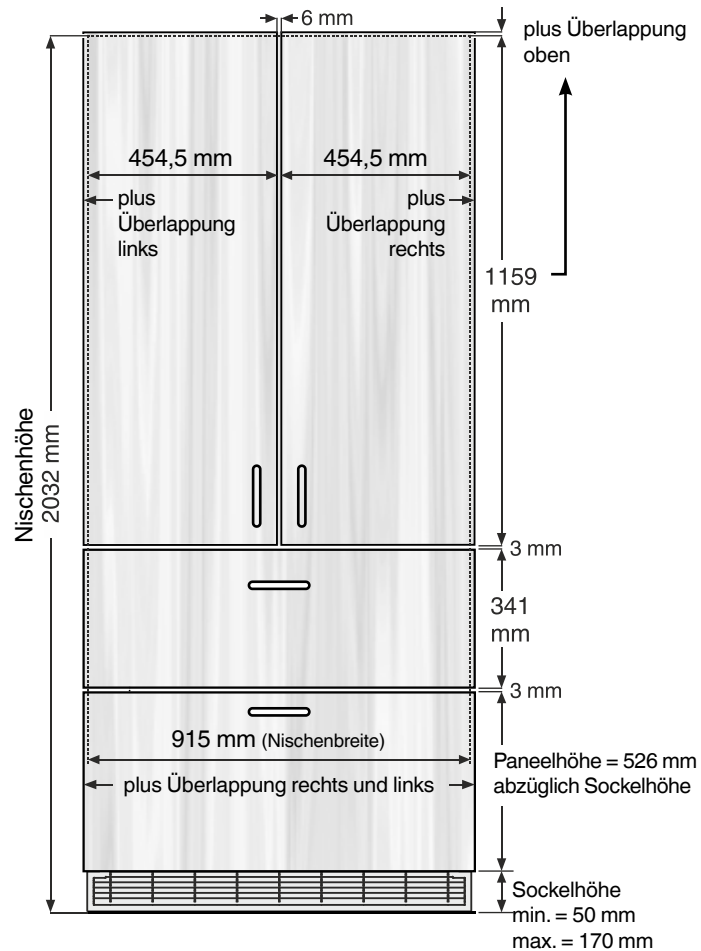

Minimale Paneelstärke = 16 mm
Maximale Paneelstärke = 19 mm

Maximal zulässiges Gewicht des einzelnen Kühlteilpanels = 12 kg
Maximal zulässiges Gewicht des einzelnen Gefrierteilpanels = 12 kg

WICHTIG

Kollisionsraster auf den Seiten 22 bis 25
unbedingt beachten!



Integrierbare Vorratszentren

Türpaneel Kollisionsraster - innenliegendes Türpaneel ECBN 5066, EC(B)N 6156

Die Abbildung zeigt Abstände für mögliche Kollisionen mit benachbarten Teilen bei geöffneter Tür.

Die Grafik ist Originalgröße. Wenn diese Seite ausgedruckt wird darauf achten, dass in den Druckoptionen keine Skalierung eingestellt ist.

Ansicht von oben

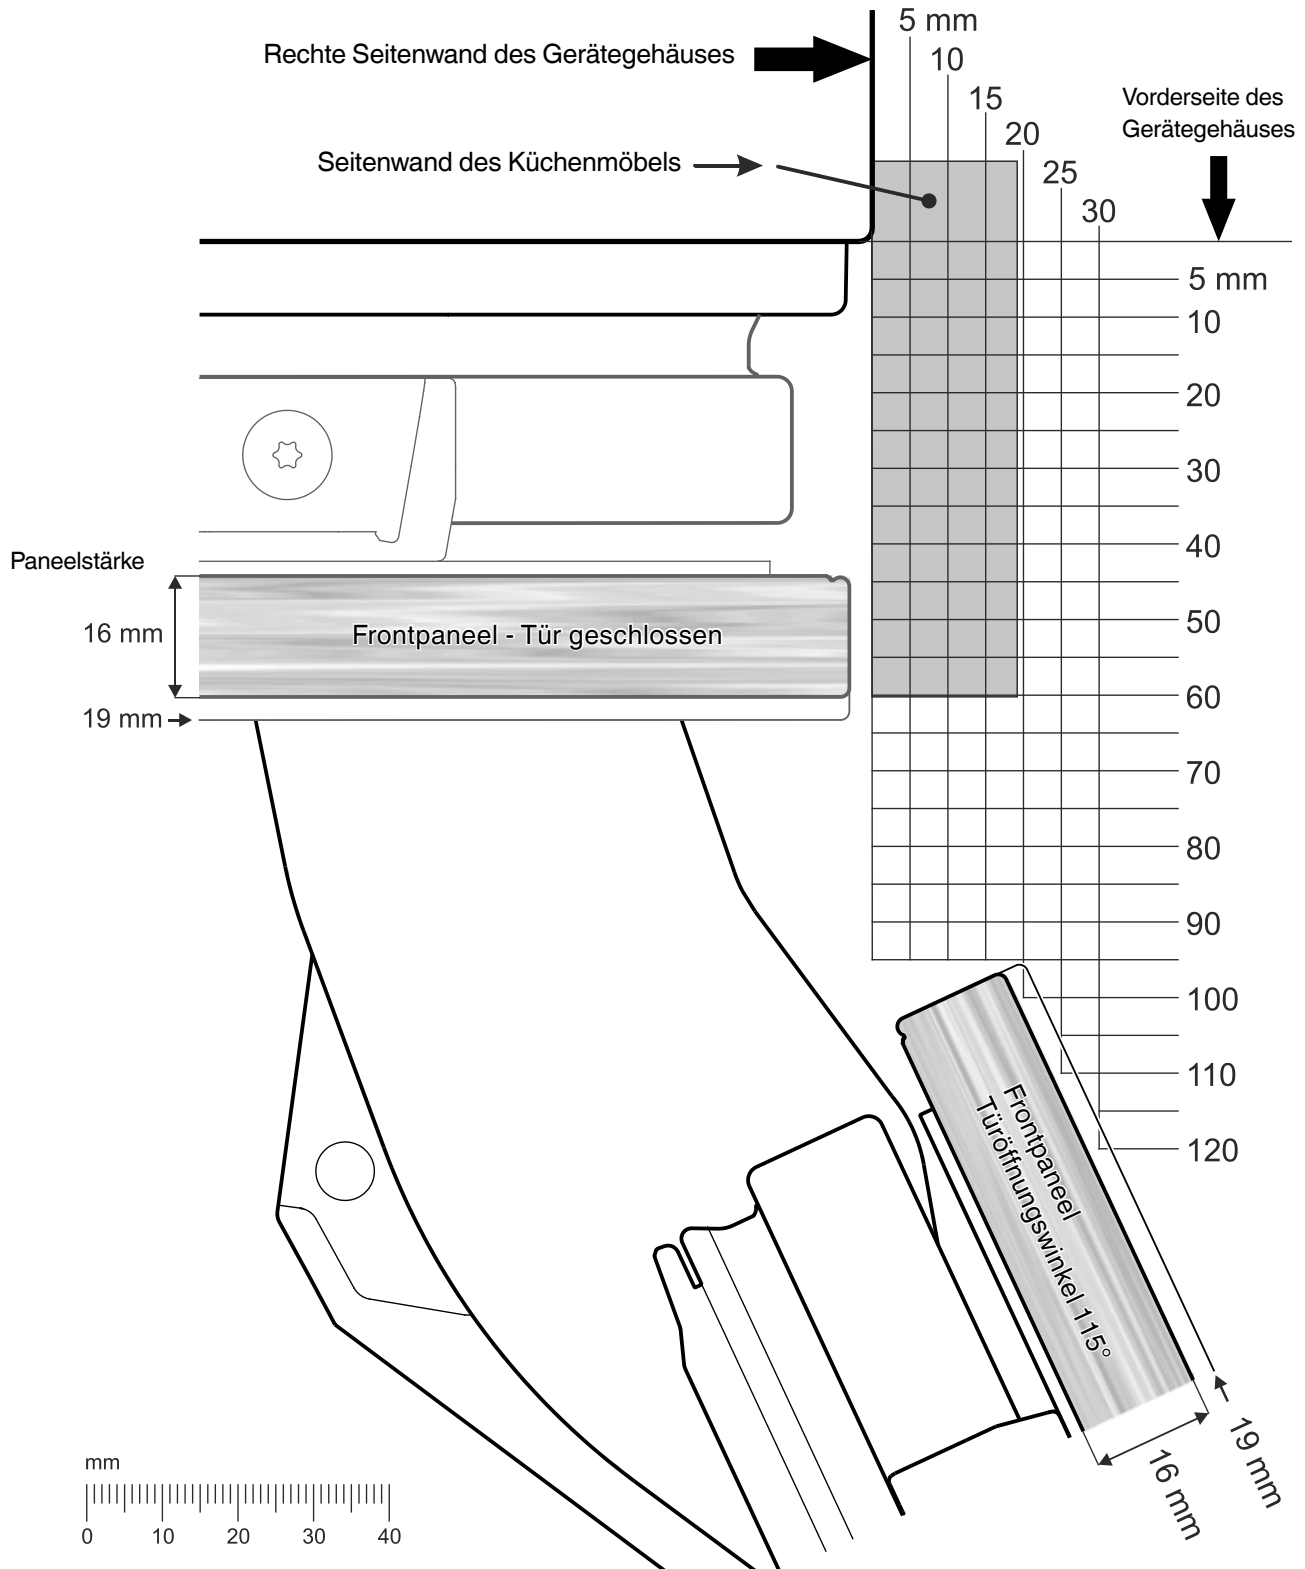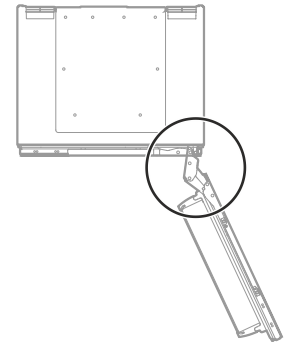



Integrierbare Vorratszentren

Türpaneel Kollisionsraster - außenliegendes Türpaneel ECBN 5066, EC(B)N 6156

Die Abbildung zeigt Abstände für mögliche Kollisionen mit benachbarten Teilen bei geöffneter Tür.

Die Grafik ist Originalgröße. Wenn diese Seite ausgedruckt wird darauf achten, dass in den Druckoptionen keine Skalierung eingestellt ist.

Ansicht von oben

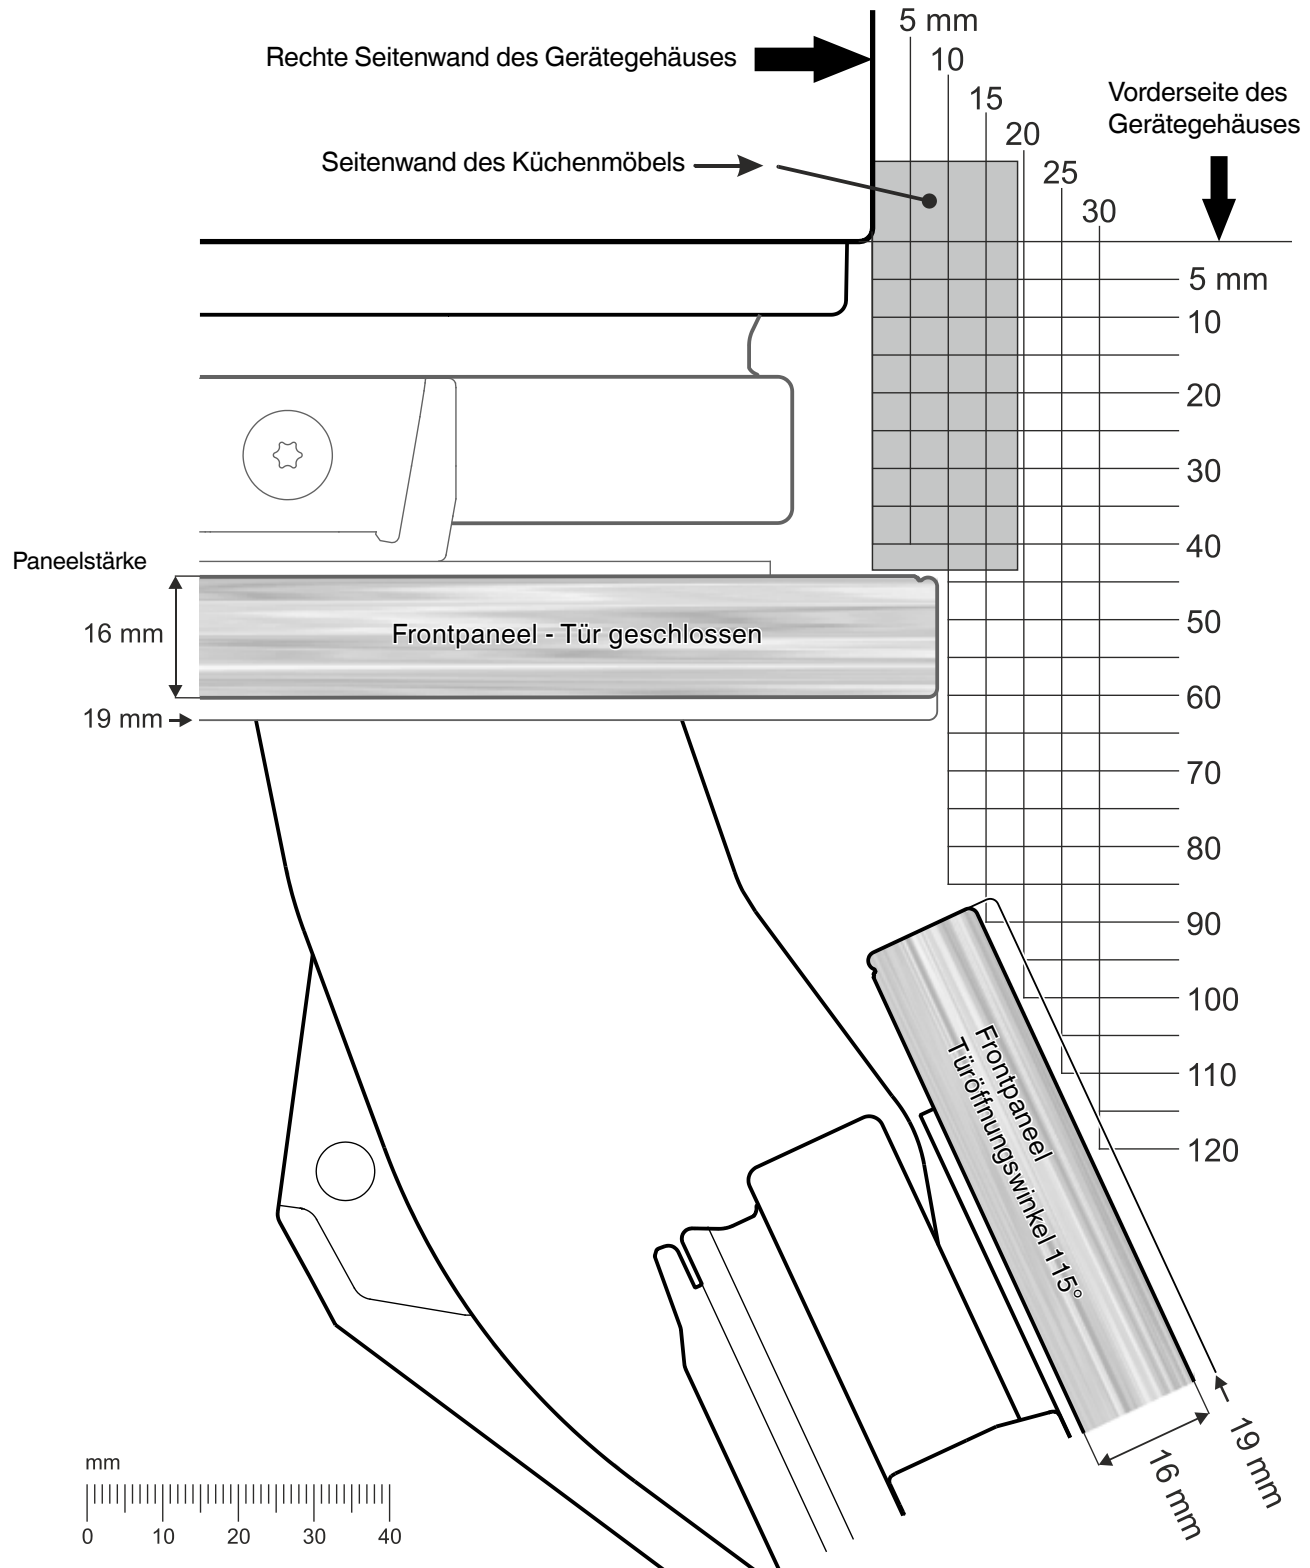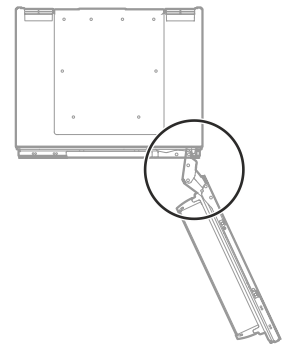



Integrierbare Vorratszentren

Türpaneel Kollisionsraster - innenliegendes Türpaneel 16 mm EC(B)N 6256

Die Abbildung zeigt Abstände für mögliche Kollisionen mit benachbarten Teilen bei geöffneter Tür.

Die Grafik ist Originalgröße. Wenn diese Seite ausgedruckt wird darauf achten, dass in den Druckoptionen keine Skalierung eingestellt ist.

Ansicht von oben

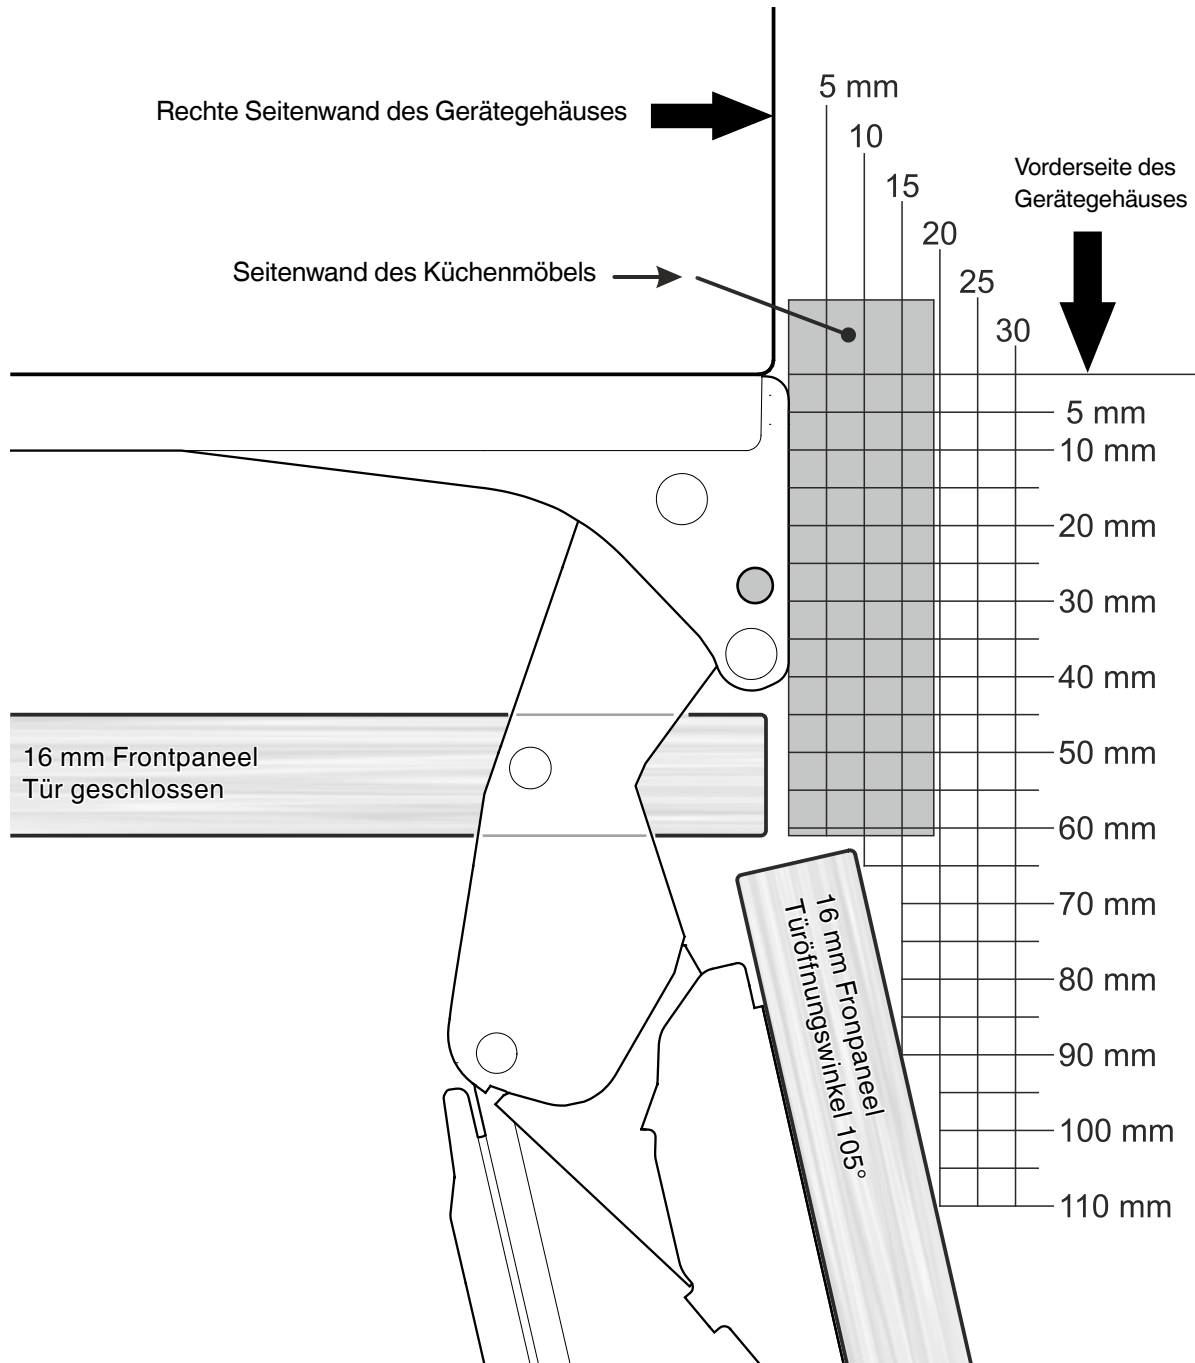
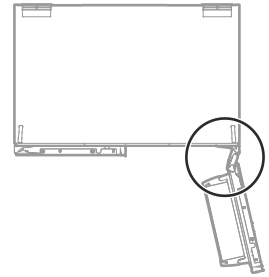


Türpaneel Kollisionsraster - innenliegendes Türpaneel 19 mm EC(B)N 6256

Die Abbildung zeigt Abstände für mögliche Kollisionen mit benachbarten Teilen bei geöffneter Tür.

Die Grafik ist Originalgröße. Wenn diese Seite ausgedruckt wird darauf achten, dass in den Druckoptionen keine Skalierung eingestellt ist.

Ansicht von oben

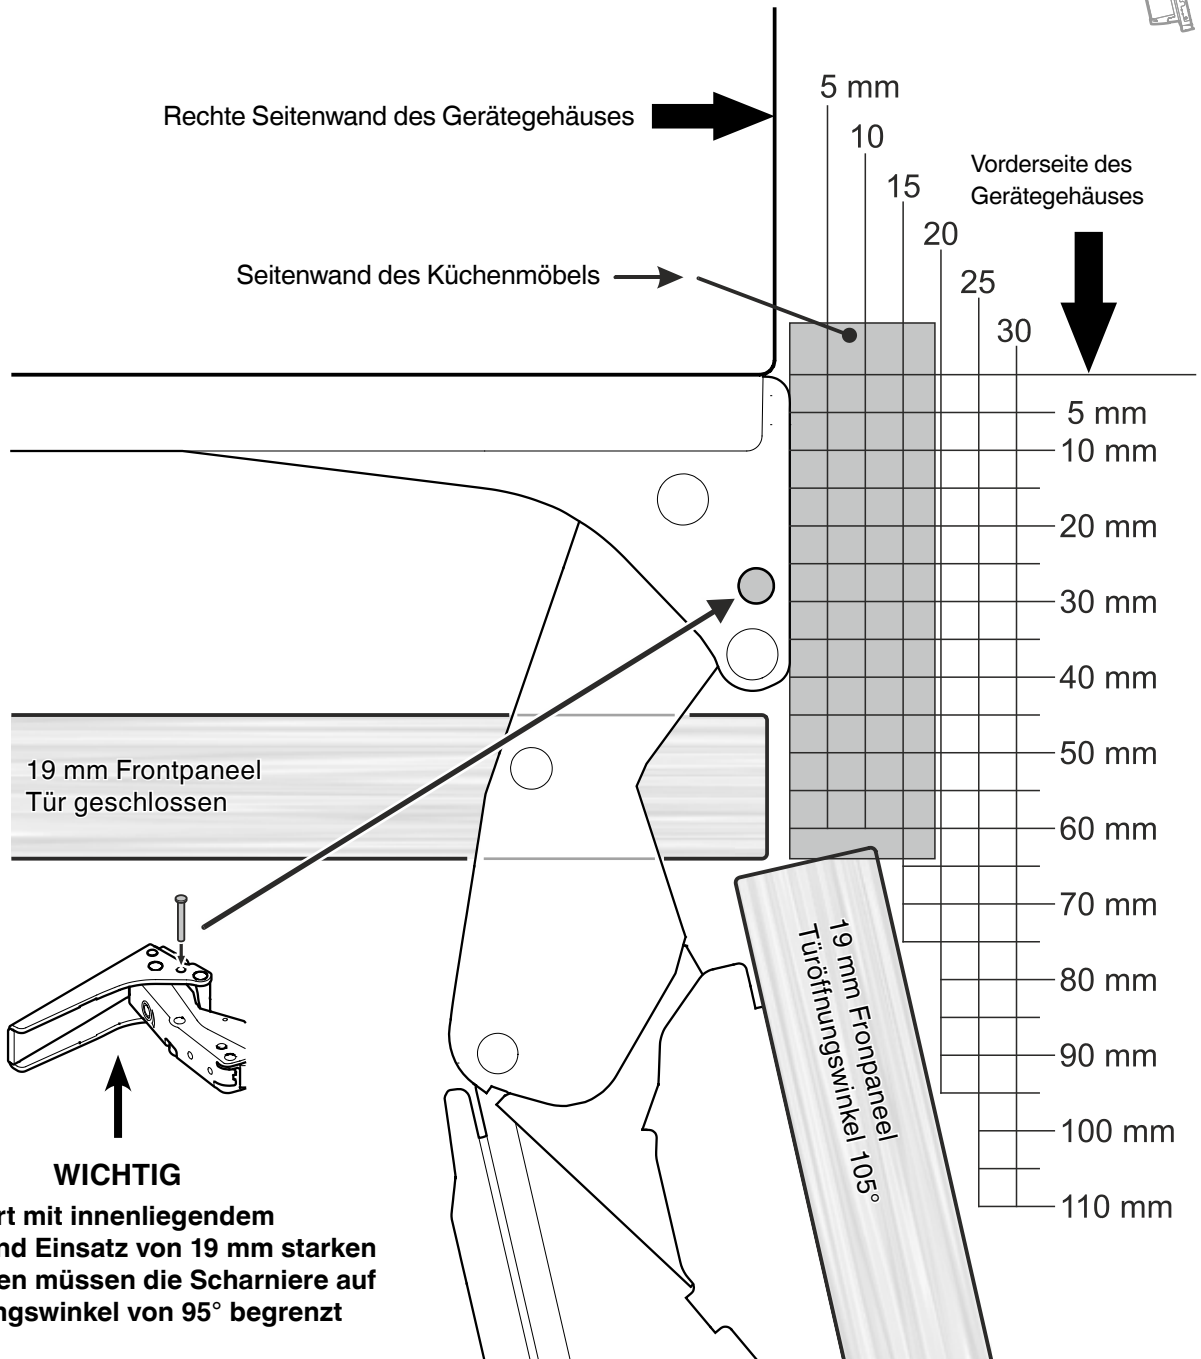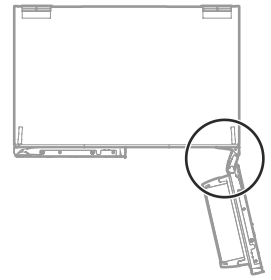

WICHTIG

Bei Einbauart mit innenliegendem Türpaneel und Einsatz von 19 mm starken Frontpaneelen müssen die Scharniere auf einen Öffnungswinkel von 95° begrenzt werden.

Türbegrenzungsstifte sind als Zubehör erhältlich.

Bei einem Öffnungswinkel von 105° kollidiert das Paneel mit den Frontrahmen des Küchenmöbels.





Türpaneel Kollisionsraster - außenliegendes Türpaneel 16 mm EC(B)N 6256

Die Abbildung zeigt Abstände für mögliche Kollisionen mit benachbarten Teilen bei geöffneter Tür.

Die Grafik ist Originalgröße. Wenn diese Seite ausgedruckt wird darauf achten, dass in den Druckoptionen keine Skalierung eingestellt ist.

Ansicht von oben

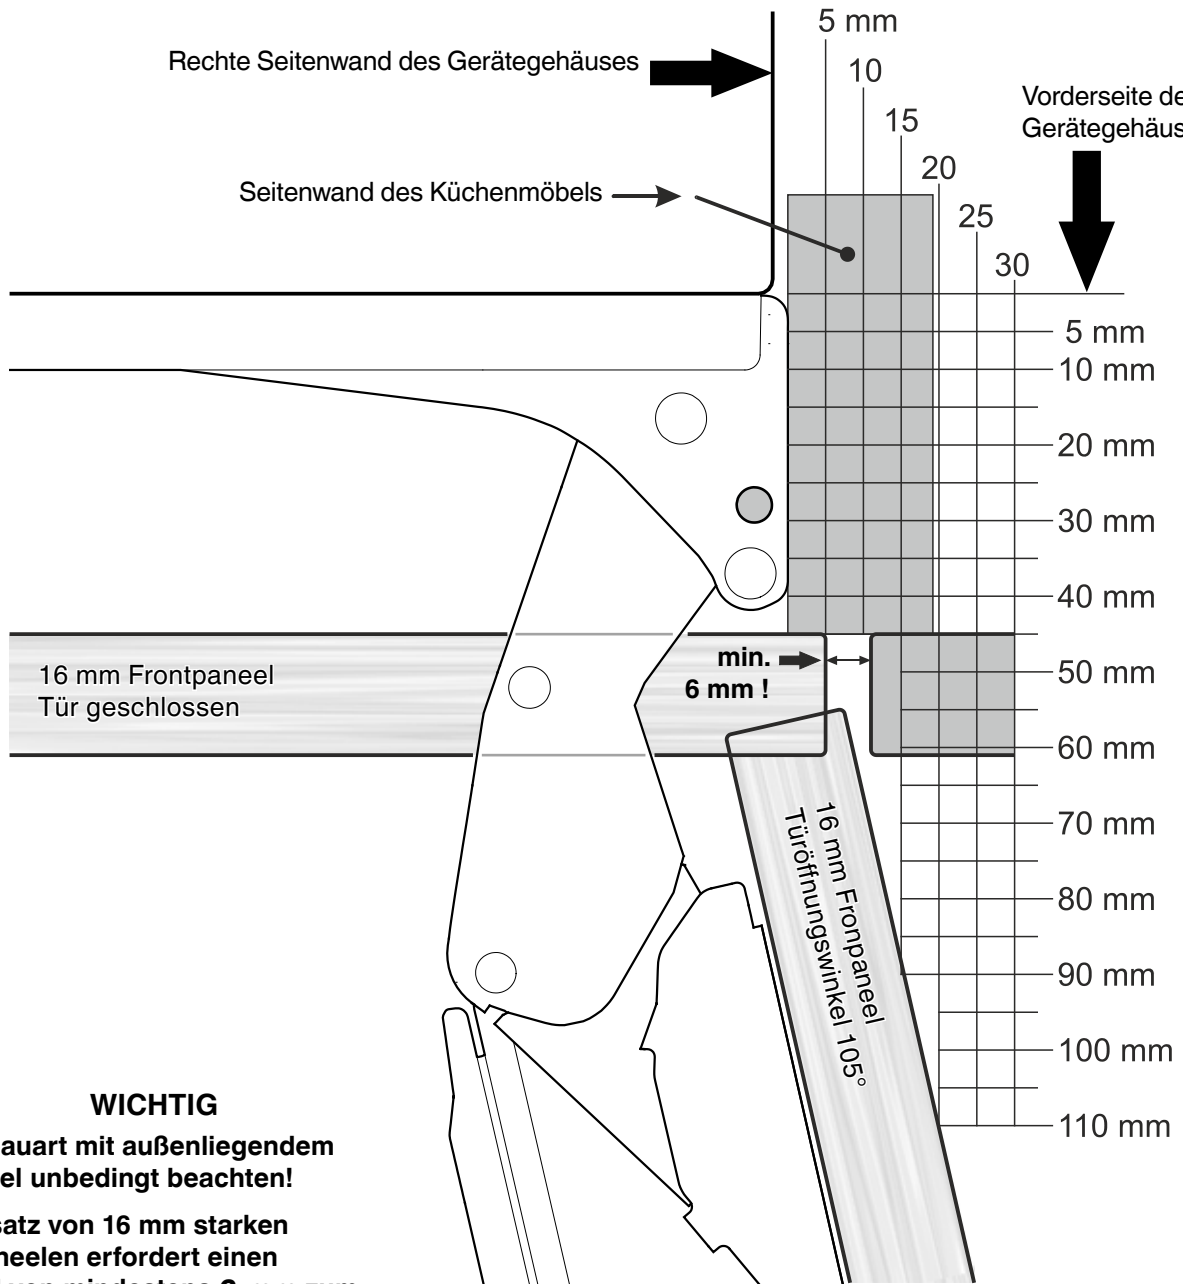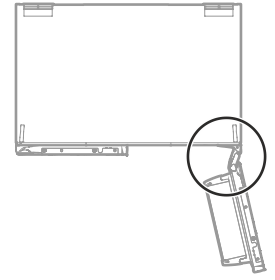

WICHTIG

Bei Einbauart mit außenliegendem Türpaneel unbedingt beachten!

Der Einsatz von 16 mm starken Frontpaneelen erfordert einen Abstand von mindestens 6 mm zum benachbarten Türpaneel.



Wenn der Abstand kleiner 6 mm ist kollidiert beim Öffnen der Tür die vordere senkrechte Kante des Türpaneels mit der vorderen senkrechten Kante des benachbarten Panels.



Türpaneel Kollisionsraster - außenliegendes Türpaneel 19 mm EC(B)N 6256

Die Abbildung zeigt Abstände für mögliche Kollisionen mit benachbarten Teilen bei geöffneter Tür. Die Abbildung ist nicht in Originalgröße.

Ansicht von oben

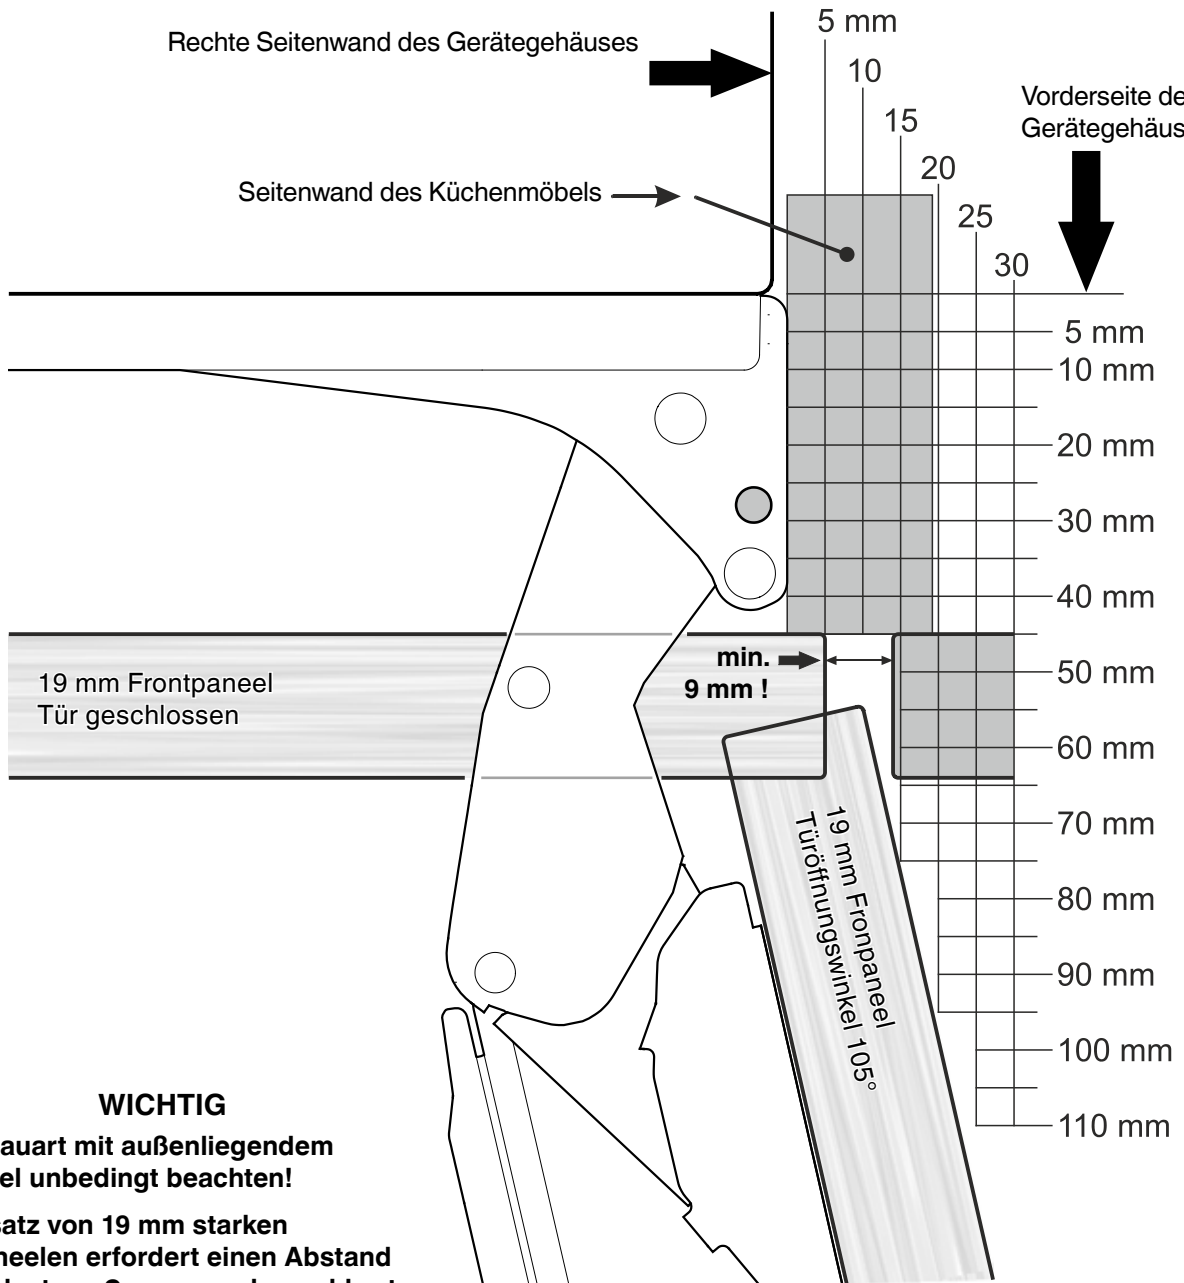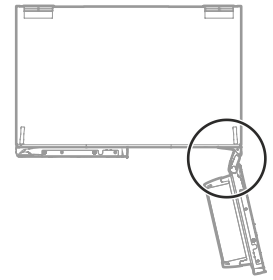

WICHTIG



Bei Einbauart mit außenliegendem Türpaneel unbedingt beachten!

Der Einsatz von 19 mm starken Frontpaneelen erfordert einen Abstand von mindestens 9 mm zum benachbarten Türpaneel.

Wenn der Abstand kleiner 9 mm ist kollidiert beim Öffnen der Tür die vordere senkrechte Kante des Türpaneels mit der vorderen senkrechten Kante des benachbarten Panels.


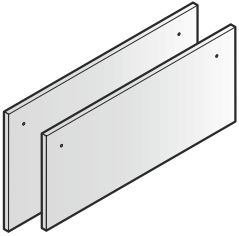
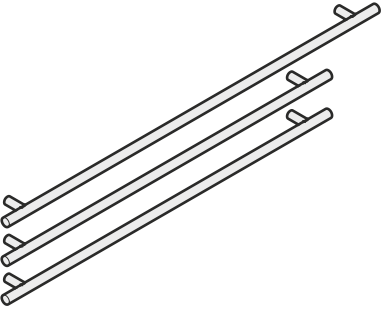
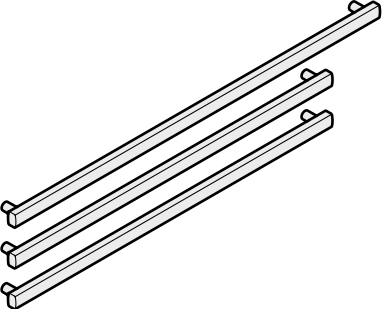


Panelmaße der Zubehör-Edelstahlpaneele und Spaltmaße


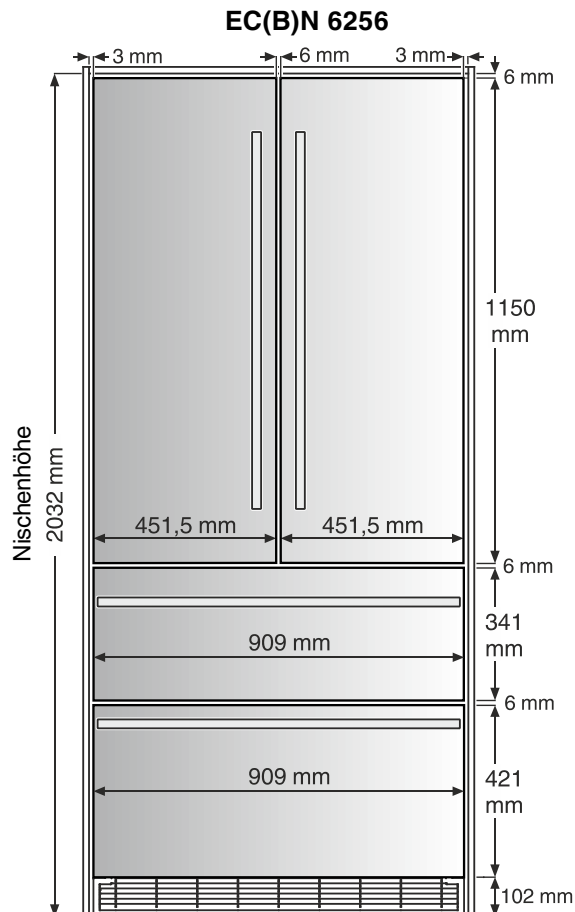
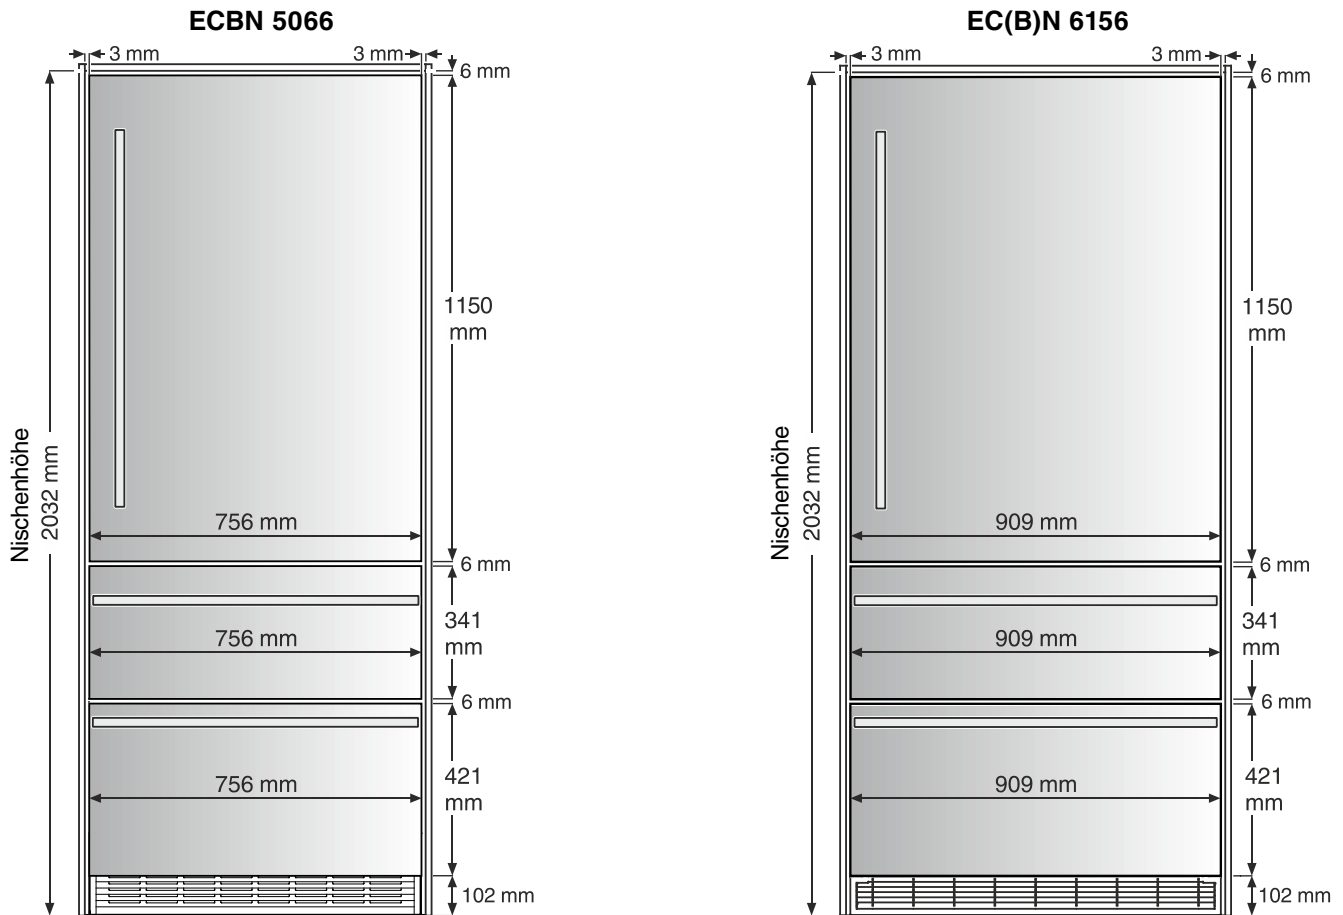


Integrierbare Vorratszentren





Zubehör

Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung	Zur Verwendung mit Modell
	9900 287-00	Edelstahlpaneel Kühlteitür (Nur Einbauart innenliegendes Türpaneel)	ECBN 5066
	9900 283-00	Edelstahlpaneel Gefrierschubfächer (Nur Einbauart innenliegendes Türpaneel)	ECBN 5066
	9900 279-00	Griff-Set Edelstahl	ECBN 5066
	9900 281-00	Griff-Set Aluminium	ECBN 5066





Integrierbare Vorratszentren

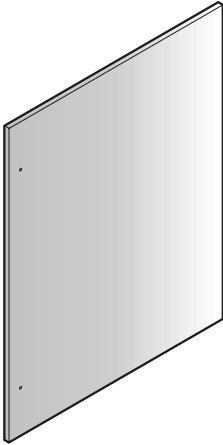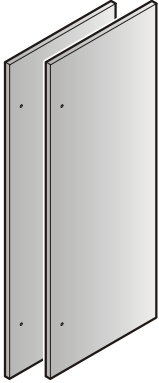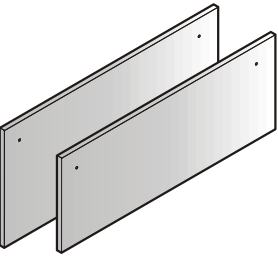Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung	Zur Verwendung mit Modell
	9900 333-00	Edelstahlpaneel Kühlteitür (Nur Einbauart innenliegendes Türpaneel)	EC(B)N 6156
	9900 337-00	Edelstahlpaneel Kühlteitür (Nur Einbauart innenliegendes Türpaneel) Hinweis Der Einsatz dieser Paneele erfordert eine Türöffnungsbegrenzung auf 95°. Die Türöffnungsbegrenzerstifte - Artikelnummer 9096 214-00 müssen in die Scharniere eingesetzt werden (siehe Zubehör Seite 31).	EC(B)N 6256
	9900 323-00	Edelstahlpaneel Gefrierschubfächer (Nur Einbauart innenliegendes Türpaneel)	EC(B)N 6156 EC(B)N 6256


Integrierbare Vorratzzentren

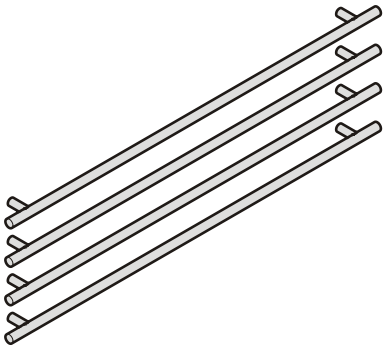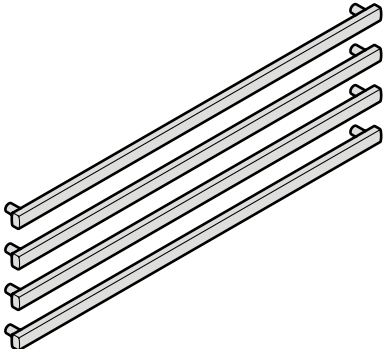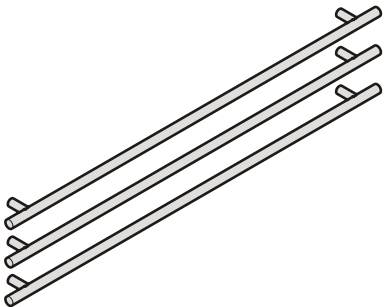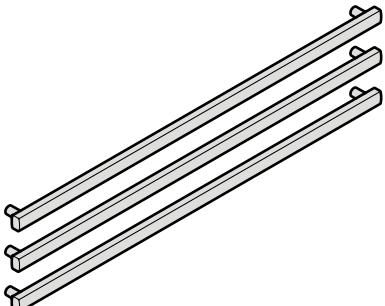Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung	Zur Verwendung mit Modell
	9900 339-00	Griff-Set Edelstahl	EC(B)N 6256
	9900 513-00	Griff-Set Aluminium	EC(B)N 6256
	9900 327-00	Griff-Set Edelstahl	EC(B)N 6156
	9900 329-00	Griff-Set Aluminium	EC(B)N 6156

Integrierbare Vorratszentren

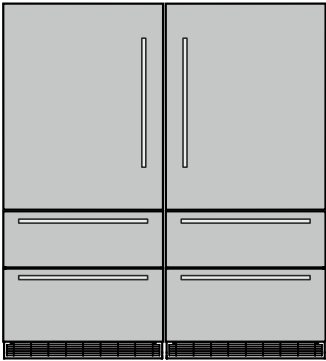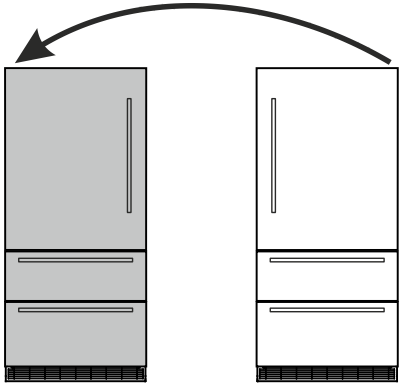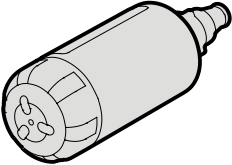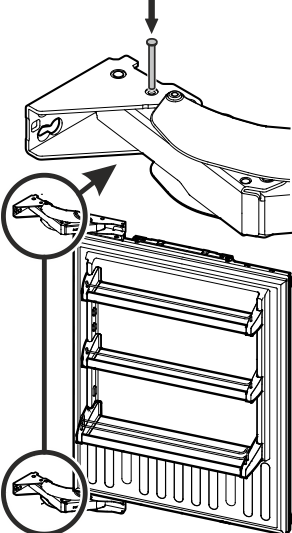Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung	Zur Verwendung mit Modell
	<p>9900 157-00</p> <p>9900 155-00</p>	<p>Side by Side Montageset Beinhaltet Seitenwandheizung, Transformator für Heizung, Verbindungselemente, Abdeckungen und Montageanleitung.</p> <p>Side by Side Montageset Beinhaltet Seitenwandheizung, Transformator für Heizung, Verbindungselemente, Abdeckungen und Montageanleitung.</p>	<p>ECBN 5066</p> <p>EC(B)N 6156</p>
	<p>9900 167-00</p> <p>9900 165-00</p>	<p>Umbausatz - Türanschlagwechsel</p> <p>Umbausatz - Türanschlagwechsel</p>	<p>ECBN 5066</p> <p>EC(B)N 6156</p>
	<p>7440 002-00</p>	<p>Wasserfilter</p>	<p>ECBN 5066 EC(B)N 6156 EC(B)N 6256</p>
	<p>9096 699-00</p>	<p>Türöffnungsbegrenzerstifte Begrenzen den Öffnungswinkel der Türscharniere auf 90° Beinhaltet 2 Stifte mit Montageanleitung</p>	<p>ECBN 5066 EC(B)N 6156</p>

Integrierbare Vorratszentren

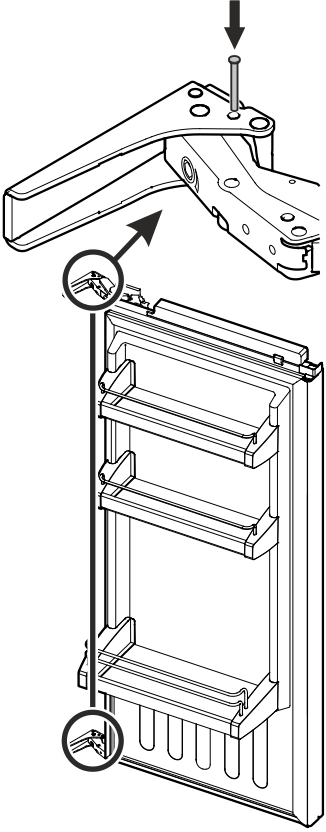Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung	Zur Verwendung mit Modell
 <p>The image shows a technical drawing of a door hinge assembly. The top part is a close-up of the hinge arm with a stop pin being inserted into a hole. An arrow points down to the pin. Below this, a larger drawing shows the hinge installed in a door frame. Two circular callouts show the hinge being secured with screws into the frame.</p>	9096 214-00	<p>Türöffnungsbegrenzerstifte</p> <p>Begrenzen den Öffnungswinkel der Türscharniere auf 95°</p> <p>Beinhaltet 2 Stifte mit Montageanleitung</p>	EC(B)N 6256

